

6. CONTROLLO DELLA CENTRALE DA TELEFONO REMOTO

In questo capitolo sono descritte le operazioni che possono essere eseguite attraverso un telefono sia chiamando la propria centrale per verificarne lo stato oppure quando si riceve una chiamata di allarme vocale.



Fig. 1

Le operazioni che possono essere eseguite sono le seguenti:

CHIAMATA TELEFONICA PER LA VERIFICA DELLA CENTRALE

- Chiamata telefonica per verificare lo stato della centrale (tutto OK oppure allarme)
- Attivazione/disattivazione programmi e verifica dello stato di inserimento della centrale (riposo oppure programmi inseriti)
- Attivazione/disattivazione dei telecomandi e verifica dello stato degli stessi
- Ascolto ambiente attraverso il sensore RDV selezionato
- Registrazione del messaggio telefonico iniziale

RICEZIONE DI CHIAMATA D'ALLARME DALLA CENTRALE

- Ascolto del messaggio telefonico iniziale
- Ascolto del messaggio di allarme relativo all'allarme (o degli allarmi) rilevato
- Ascolto ambiente attraverso i sensori RDV attivi (appartenenti al programma in allarme)

6.1 CHIAMATA TELEFONICA PER IL CONTROLLO DELLA CENTRALE DA REMOTO

Chiamando la propria centrale attraverso un telefono remoto è possibile controllare alcune funzioni, verificarne lo stato e attivare l'ascolto remoto nel seguente modo:

- ☞ Comporre il numero telefonico al quale è collegata la centrale

Alla risposta, la centrale emette un beep.

Per eseguire le operazioni sulla centrale occorre digitare il codice utente Master o uno dei codici utente abilitati

- ☞ Digitare il codice utente Master o uno dei codici Ausiliari

Al riconoscimento di un codice corretto la centrale riproduce i seguenti messaggi vocali.



PER ATTIVAZIONE PROGRAMMA DIGITARE DUE



PER ATTIVAZIONE TELECOMANDO DIGITARE TRE



PER ASCOLTO RDV DIGITARE QUATTRO



PER MESSAGGIO INIZIALE DIGITARE CINQUE (solo utilizzando il codice utente Master)



PER CHIUDERE LA COMUNICAZIONE DIGITARE CANCELLETTO

6.1.1 VERIFICA DELLO STATO DELLA CENTRALE

Per verificare lo stato della centrale digitare 1



Viene riprodotto il messaggio vocale contenente l'elenco degli allarmi rilevati

6.1.2 ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE PROGRAMMI

Per accedere al menu per l'attivazione/disattivazione dei programmi digitare 2



Viene riprodotto il seguente messaggio vocale :




Menù programmi. Per tornare al menù digitare cancelletto

COMANDI DISPONIBILI

- Verifica dello stato dei programmi
- Inserimento/disinserimento programmi

6.1.2.1 VERIFICA DELLO STATO DEI PROGRAMMI

Per verificare lo stato dei programmi di inserimento digitare il numero del programma:




La centrale esegue le seguenti operazioni

- Riproduce il messaggio vocale relativo allo stato del programma (Attivo o a Riposo)
- Riproduce il messaggio vocale relativo alle memorie di allarme


6.1.2.2 ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI PROGRAMMI

Per attivare o disattivare i programmi di inserimento digitare il numero del programma preceduto dal tasto * :

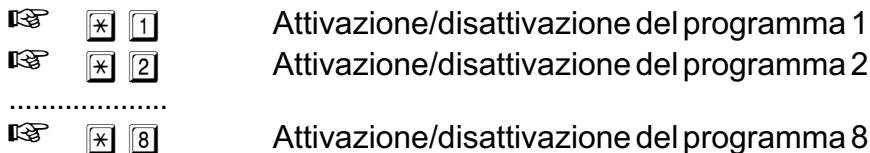

6.1.3 ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE TELECOMANDI

Per accedere al menu per l'attivazione/disattivazione dei telecomandi digitare 3



Viene riprodotto il seguente messaggio vocale :



Menù telecomandi. Per tornare al menù digitare cancelletto

COMANDI DISPONIBILI

- Verifica dello stato dei telecomandi
- Attivazione/disattivazione dei telecomandi

6.1.3.1 VERIFICA DELLO STATO DEI TELECOMANDI

Per verificare lo stato dei telecomandi digitare il numero del telecomando




La centrale esegue le seguenti operazioni

- Riproduce il messaggio vocale relativo allo stato del telecomando (Attivo o a Riposo)

6.1.3.2 ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI TELECOMANDI

Per attivare o disattivare i telecomandi digitare il numero del telecomando preceduto dal tasto * :



La centrale riproduce il messaggio vocale relativo allo stato del telecomando (Attivo o a Riposo)