


- I** MOTORIDUTTORI ELETTROMECCANICI PER BASCULANTI A MOLLE O A CONTRAPPESI
 MANUALE ISTRUZIONI E CATALOGO RICAMBI
 IL PRESENTE LIBRETTO È DESTINATO AL PERSONALE TECNICO QUALIFICATO ALLE INSTALLAZIONI
- F** MOTORÉDUCTEUR ÉLECTROMÉCANIQUE POUR PORTES BASCULANTES À RESSORTS OU À CONTREPOIDS
 NOTICE D'INSTRUCTION ET CATALOGUE PIÈCES DE RECHANGE
 CETTE NOTICE S'ADRESSE À DES TECHNICIENS SPÉCIALISÉS DANS L'INSTALLATION
- E** MOTORREDUCTORES ELECTROMECÁNICOS PARA BASCULANTES A MUELLE O A CONTRAPESAS
 MANUAL ISTRUCCIONES Y CATALOGO REPUESTOS
 EL PRESENTE FOLLETO ESTÁ DESTINADO AL PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO EN INSTALACIONES
- GB** ELECTROMECHANICAL GEAR MOTOR FOR OVERHEAD DOORS WITH SPRING OR COUNTERWEIGHT SYSTEMS
 INSTRUCTION HANDBOOK AND SPARE PARTS CATALOGUE
 THIS HANDBOOK IS INTENDED FOR QUALIFIED TECHNICAL INSTALLERS
- D** ELEKTROMECHANISCHER GETRIEBEMOTOR FÜR KIPPTORE MIT FEDER-ODER GEGENGEWICHTSSYSTEM
 BEDIENUNGSANWEISUNGEN UND ERSATZTEILLISTE
 DAS VORLIEGENDE HANDBUCH IST FÜR DAS MIT DER INSTALLATION BETRAUTE TECHNISCH QUALIFIZIERTE FACHPERSONAL BESTIMMT
- NL** ELEKTROMECHANISCHE MOTORREDUCTOREN VOOR KANTELDEUREN MET VEER-OF TEGENGEWICHTSYSTEEM
 GEBRUIKERSHANDLEIDING EN RESERVEONDERDELEN CATALOGUS
 DEZE HANDLEIDING IS BESTEMD VOOR VAKBEKWAME INSTALLATEURS

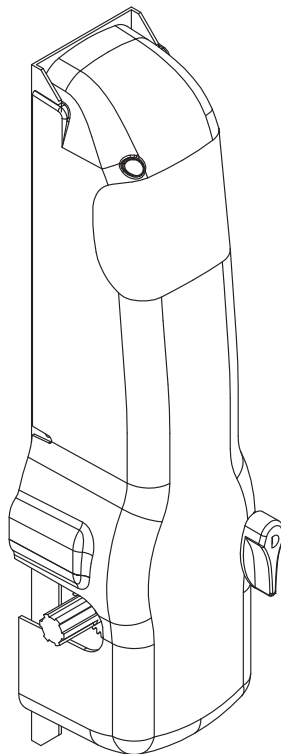

I

MODELLI E CARATTERISTICHE

STAR1

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile con sblocco. Alimentazione motore 230 Vac. Luce di cortesia incorporata.

STAR1L

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile con sblocco. Alimentazione motore 230 Vac, versione veloce. Luce di cortesia incorporata.

STAR2

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile con sblocco. Alimentazione motore 230 Vac. Luce di cortesia incorporata. Con centralina elettronica, encoder e finecorsa. Pulsante di apertura incorporato.

STAR2L

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile con sblocco. Alimentazione motore 230 Vac. Versione veloce. Luce di cortesia incorporata. Completo di centralina elettronica, encoder e finecorsa. Pulsante di apertura incorporato.

STAR124

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile con sblocco. Alimentazione motore 24Vdc. Luce di cortesia incorporata.

STAR224

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile con sblocco. Alimentazione motore 24Vdc. Luce di cortesia incorporata. Completo di centralina elettronica, encoder e finecorsa. Pulsante di apertura incorporato.

F

MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES

STAR1

Opérateur électromécanique irréversible avec débrayage. Alimentation moteur 230 Vca. Éclairage automatique incorporé.

STAR1L

Opérateur électromécanique irréversible avec débrayage. Alimentation moteur 230 Vca, version rapid. Éclairage automatique incorporé.

STAR2

Opérateur électromécanique irréversible avec débrayage. Alimentation moteur 230 Vca. Éclairage automatique incorporé. Avec logique de commande électronique, encodeur et fin de course. Touche d'ouverture incorporée.

STAR2L

Opérateur électromécanique irréversible avec débrayage. Alimentation moteur 230 Vca. Version rapid. Éclairage automatique incorporé. Avec logique de commande électronique, encodeur et fin de course. Touche d'ouverture incorporée.

STAR124

Opérateur électromécanique irréversible avec débrayage. Alimentation moteur 24 Vcc. Éclairage automatique incorporé.

STAR224

Opérateur électromécanique irréversible avec débrayage. Alimentation moteur 24 Vcc. Éclairage automatique incorporé. Avec logique de commande électronique, encodeur et fin de course. Touche d'ouverture incorporée.

E

MODELOS Y CARACTERÍSTICAS

STAR1

Motorreductor electromecánico irreversibile con dispositivo de desbloqueo. Alimentación del motor 230 Vac. Luz de cortesia incorporada.

STAR1L

Motorreductor electromecánico irreversibile con dispositivo de desbloqueo. Alimentación del motor 230 Vac, versión rápido. Luz de cortesia incorporada.

STAR2

Motorreductor electromecánico irreversibile con dispositivo de desbloqueo. Alimentación del motor 230 Vac. Luz de cortesia incorporada. Con centralita electrónica, encoder y fin de carrera. Botón de apertura incorporado.

STAR2L

Motorreductor electromecánico irreversibile con dispositivo de desbloqueo. Alimentación del motor 230 Vac. Versión rápido. Luz de cortesia incorporada. Equipado con centralita electrónica, encoder y fin de carrera. Botón de apertura incorporado.

STAR124

Motorreductorelectromecánico irreversibile con dispositivo de desbloqueo. Alimentación del motor 24Vdc. Luz de cortesia incorporada.

STAR224

Motorreductor electromecánico irreversibile con dispositivo de desbloqueo. Alimentación del motor 24Vdc. Luz de cortesia incorporada. Equipado con centralita electrónica, encoder y fin de carrera. Botón de apertura incorporado.

DATI TECNICI	DONNÉES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	UM	STAR1	STAR1L	STAR2	STAR2L	STAR124	STAR224
Alimentazione	Alimentation	Alimentación	V	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac	24Vdc	24Vdc
Dimensione max basculante	Dimension max. porte basculante	Dimensión máx. de la puerta basculante	mq	8	8	8	8	7	7
Tempo apertura 90°	Temps ouverture 90°	Tiempo de apertura 90°	sec	20	15	20	15	15	15
Corrente max assorbita	Courant max. absorbé	Corriente máx. absorbida	A	1.7	1.85	1.7	1.85	5	5
Potenza max assorbita	Puissance max. absorbée	Potencia máx. absorbida	VA	360	400	360	400	120	120
Condensatore	Condensateur	Condensador	uF	10	10	10	10	-	-
Coppia nominale	Couple nominal	Par nominal	Nm	530	500	530	500	385	385
Temperatura di funzionamento	Température de fonctionnement	Temperatura de funcionamiento	°C	-10+70	-10+70	-10+70	-10+70	-10+70	-10+70
Intervento termoprotezione	Intervention protection thermique	Activación protección térmica	°C	150	150	150	150	-	-
Grado di protezione	Indice de protection	Grado de protección	IP	32	32	32	32	32	32
Centralina incorporata	Logique de commande incorporée	Centralita incorporada	Type	-	-	T101F	T101F	-	T124F
Grasso	Graisse	Grasa	Type	TS10	TS10	TS10	TS10	TS10	TS10
Intermittenza lavoro	Intermittence travail	Intermitencia de funcionamiento	%	40	40	40	40	80	80
Peso	Poids	Peso	Kg	7	7	8,5	8,5	7	9

GB

MODELS AND CHARACTERISTICS

STAR1

Irreversible electromechanical gear motor with manual release. 230 Vac motor power supply. Incorporated courtesy light.

STAR1L

Irreversible electromechanical gear motor with manual release. 230 Vac motor power supply. Fast version. Incorporated courtesy light.

STAR2

Irreversible electromechanical gear motor with manual release. 230 Vac motor power supply. Incorporated courtesy light. With electronic control unit, encoder and limit switches. Incorporated opening button.

STAR2L

Irreversible electromechanical gear motor with manual release. 230 Vac motor power supply. Fast version. Incorporated courtesy light. Equipped with electronic control unit, encoder and limit switches. Incorporated opening button.

STAR124

Irreversible electromechanical gear motor with manual release. 24 Vdc motor power supply. Incorporated courtesy light.

STAR224

Irreversible electromechanical gear motor with manual release. 24 Vdc motor power supply. Incorporated courtesy light. Equipped with electronic control unit, encoder and limit switches. Incorporated opening button.

D

MODELLE UND MERKMALE

STAR1

Elektromechanischer Antrieb, selbsthemmend, mit Entriegelung. Versorgung des Antriebs 230 Vac. Eingebautes Zusatzlicht.

STAR1L

Elektromechanischer Antrieb, selbsthemmend, mit Entriegelung. Versorgung des Antriebs 230 Vac, Schnell Ausführung. Eingebautes Zusatzlicht.

STAR2

Elektromechanischer Antrieb, selbsthemmend, mit Entriegelung. Versorgung des Antriebs 230 Vac. Eingebautes Zusatzlicht. Mit elektronischer Steuerzentrale, Encoder und Endschalter. Eingebaute Taste für Öffnung.

STAR2L

Elektromechanischer Antrieb, selbsthemmend, mit Entriegelung. Versorgung des Antriebs 230 Vac. Schnell Ausführung. Eingebautes Zusatzlicht. Mit elektronischer Steuerzentrale, Encoder und Endschalter. Eingebaute Taste für Öffnung.

STAR124

Elektromechanischer Antrieb, selbsthemmend, mit Entriegelung. Versorgung des Antriebs 24Vdc. Eingebautes Zusatzlicht.

STAR224

Elektromechanischer Antrieb, selbsthemmend, mit Entriegelung. Versorgung des Antriebs 24Vdc. Eingebautes Zusatzlicht. Mit elektronischer Steuerzentrale, Encoder und Endschalter. Eingebaute Taste für Öffnung.

NL

MODELLEN EN KENMERKEN

STAR1

Onomkeerbare elektromechanische reductiemotor met ontgrendeling. Stroomvoorziening motor 230 Vac. Ingebouwd gebruikerslicht.

STAR1L

Onomkeerbare elektromechanische reductiemotor met ontgrendeling. Stroomvoorziening motor 230 Vac, Snel uitvoering. Ingebouwd gebruikerslicht

STAR2

Onomkeerbare elektromechanische reductiemotor met ontgrendeling. Stroomvoorziening motor 230 Vac. Ingebouwd gebruikerslicht. Met elektronische besturingseenheid, encoder en eindschakelaars. Ingebouwde toets om te openen.

STAR2L

Onomkeerbare elektromechanische reductiemotor met ontgrendeling. Stroomvoorziening motor 230 Vac. Snel uitvoering. Ingebouwd gebruikerslicht. Compleet met elektronische besturingseenheid, encoder en eindschakelaars. Ingebouwde toets om te openen.

STAR124

Onomkeerbare elektromechanische reductiemotor met ontgrendeling. Stroomvoorziening motor 24Vdc. Ingebouwd gebruikerslicht.

STAR224

Onomkeerbare elektromechanische reductiemotor met ontgrendeling. Stroomvoorziening motor 24Vdc. Ingebouwd gebruikerslicht. Compleet met elektronische besturingseenheid, encoder en eindschakelaars. Ingebouwde toets om te openen.

TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	TECHNISCHE GEGEVENS	UM	STAR1	STAR1L	STAR2	STAR2L	STAR124	STAR224
Power supply	Versorgung	Stroomvoorziening	V	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac	24Vdc	24Vdc
Max door dimensions	Max. Kipptorgröße	Max. afmetingen kanteldeur	mq	8	8	8	8	7	7
90° opening time	Öffnungszeit 90°	Tijd opening 90°	sec	20	15	20	15	15	15
Max current consumption	Höchststromaufnahme	Max. opgenomen stroom	A	1.7	1.85	1.7	1.85	5	5
Max power consumption	Höchstleistungsaufnahme	Max. opgenomen vermogen	VA	360	400	360	400	120	120
Capacitor	Kondensator	Condensator	uF	10	10	10	10	-	-
Nominal torque	Nenn Drehmoment	Nominale koppel	Nm	530	500	530	500	385	385
Operating temperature	Betriebstemperatur	Werkingstemperatuur	°C	-10+70	-10+70	-10+70	-10+70	-10+70	-10+70
Thermal cut-out	Auslösung des Wärmeschutzes	Inwerkingtreding motorbeveiliging	°C	150	150	150	150	-	-
Protection class	Schutzart	Beschermingsklasse	IP	32	32	32	32	32	32
Incorporated control unit	Eingebaute Steuerzentrale	Ingebouwde besturingseenheid	Type	-	-	T101F	T101F	-	T124F
Lubricating grease	Fett	Vet	Type	TS10	TS10	TS10	TS10	TS10	TS10
Working intermittence	Betriebsintermittenz	Bedrijfsperiodiciteit	%	40	40	40	40	80	80
Weight	Gewicht	Gewicht	Kg	7	7	8,5	8,5	7	9

I**VERIFICHE PRELIMINARI**

Prima di passare all' installazione si consiglia di effettuare le seguenti verifiche e/o operazioni.

1. Leggere attentamente le istruzioni, rispettando la sequenza delle singole fasi del montaggio.
2. L'apparecchio non deve essere azionato in ambienti dove si trovino gas/liquidi infiammabili.
3. La struttura del basculante deve essere solida e appropriata.
4. Il movimento del basculante durante tutta la corsa deve avvenire senza punti di attrito o vibrazioni.
5. La porta del garage deve aprirsi e chiudersi esclusivamente mediante la forza di trazione/spinta (senza movimenti di ribaltamento o rotazione).
6. Eliminare il chiavistello di blocco del basculante in chiusura.

F**CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES**

Avant de passer à l'installation nous conseillons d'effectuer les vérifications et/ou opérations qui suivent.

1. Lire attentivement les instructions, en respectant l'ordre des phases de montage.
2. L'appareil ne doit pas fonctionner dans des endroits où se trouvent des gaz/liquides inflammables.
3. La structure de la porte basculante doit être solide et appropriée.
4. Le mouvement de la porte basculante durant toute la course doit se faire sans points de frottements ni vibrations.
5. La porte du garage doit s'ouvrir et se fermer exclusivement avec la force de traction/poussée (sans mouvements de basculement ou rotation).
6. Éliminer le verrou de blocage de la porte basculante en fermeture.

E**CONTROLES PRELIMINARES**

Antes de comenzar con la instalación, se aconseja llevar a cabo los siguientes controles y operaciones.

1. Lea detenidamente las instrucciones, respetando la secuencia de cada etapa de montaje.
2. El equipo no debe accionarse en locales donde haya gas o líquidos inflamables.
3. La estructura de la puerta basculante debe ser sólida y adecuada.
4. El movimiento de la puerta basculante no debe tener puntos de fricción ni vibraciones durante toda su carrera.
5. La puerta de garaje debe abrirse y cerrarse exclusivamente por medio de la fuerza de tracción/empuje (sin movimientos de basculamiento ni rotación).
6. Elimine el cerrojo de bloqueo de la puerta basculante.

GB**PRELIMINARY CHECKS**

Before proceeding with installation it is advisable to carry out the following checks and/or operations.

1. Read the instructions carefully and follow the assembly sequence step by step.
2. This system must not be used in areas where flammable liquids or gases are present.
3. The structure of the overhead door must be sturdy and appropriate.
4. The movement of the overhead door along its entire travel must be smooth, without any friction or vibrations.
5. The garage door should open and close exclusively by pull/thrust force (without tilting or rotating).
6. Do not use the overhead door bolt when closed.

D**ÜBERPRÜFUNGEN UND VORBEREITUNGEN**


Bevor man auf die Installation übergeht, sollten folgende Überprüfungen und Vorgänge ausgeführt werden:

1. Die Anweisungen genau lesen und die Montagesequenz einhalten.
2. Das Gerät darf in Umgebungen mit entzündbaren Gasen/Flüssigkeiten nicht betätigt werden.
3. Die Struktur des Kipptors muss solide und geeignet sein.
4. Das Kipptor muss sich im gesamten Lauf ohne Reibungen oder Vibrationen bewegen.
5. Das Garagentor muss sich ausschließlich mittels Schub-/Zugkraft öffnen (ohne Kipp- oder Drehbewegungen).
6. Der Verschlussriegel des Kipptors muss entfernt sein.

NL**CONTROLES VOORAF**

Het is raadzaam alvorens tot installatie over te gaan, de onderstaande controles en/of handelingen te verrichten.

1. Lees aandachtig de aanwijzingen en houd bij het monteren de volgorde van de afzonderlijke fasen aan.
2. Het apparaat mag niet worden gebruikt in ruimten waar zich ook ontvlambaar gas of vloeistoffen bevinden.
3. De kanteur moet een stevige en daartoe geëigende structuur hebben.
4. Gedurende de gehele cyclus dient de kanteur vloeiend te verlopen en mogen er geen wrijvingen of trillingen optreden.
5. De garagedeur moet uitsluitend open en dicht gaan door trek-/duwkracht (zonder kantel- of rotatiebewegingen).
6. Haal de grendel van de kanteur weg.

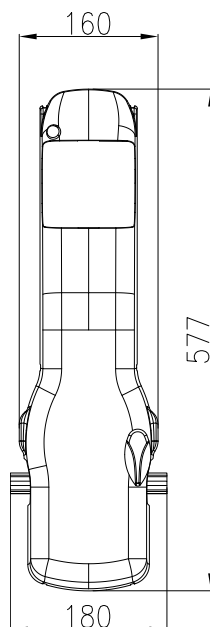

DIMENSIONI
DIMENSIONS
DIMENSIONES
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
AFMETINGEN

I**QUADRO D'INSIEME**

1. Coppia di fotocellule da incasso
2. Selettore a chiave
3. Coppia bracci dritti
4. Radiocomando
5. Antenna
6. Supporti alberi di trasmissione
7. Alberi di trasmissione
8. Motoriduttore
9. Luce di cortesia
10. Interruttore differenziale
11. Interruttore generale
12. Linea di alimentazione
13. Costa sensibile

F**VUE D'ENSEMBLE**

1. Paire de photocellules encastrables
2. Sélecteur à clé
3. Paire de bras droits
4. Radiocommande
5. Antenne
6. Supports arbres de transmission
7. Arbres de transmission
8. Opérateur
9. Éclairage automatique
10. Interrupteur différentiel
11. Interrupteur général
12. Ligne d'alimentation
13. Bord sensible

E**DIBUJO DE CONJUNTO**

1. Par de fotocélulas empotrables
2. Selector de llave
3. Par de brazos rectos
4. Radiomando
5. Antena
6. Soportes árboles de transmisión
7. Árboles de transmisión
8. Motorreductor
9. Luz de cortesía
10. Interruptor diferencial
11. Interruptor general
12. Línea de alimentación
13. Banda sensible

GB**OVERALL VIEW**

1. Pair of embeddable photocells
2. Key-operated selector switch
3. Pair of straight arms
4. Radio control
5. Aerial
6. Drive shaft supports
7. Drive shafts
8. Gearmotor
9. Courtesy light
10. Differential switch
11. Main switch
12. Power supply line
13. Sensitive edge

D**GESAMTANSICHT**

1. Paar Unterputz-Fotozellen
2. Schlüsseltaster
3. Paar gerade Arme
4. Funksteuerung
5. Antenne
6. Halterungen der Antriebswellen
7. Antriebswellen
8. Antrieb
9. Zusatzlicht
10. Differentialschalter
11. Hauptschalter
12. Versorgungslinie
13. Schaltleiste

NL**OVERZICHTSTEKENING**

1. Stel inbouwfotocellen
2. Sleutelschakelaar
3. Stel rechte armen
4. Radiobediening
5. Antenne
6. Steunen voor aandrijfassen
7. Aandrijfassen
8. Reductiemotor
9. Gebruikerslicht
10. Aardlekschakelaar
11. Hoofdschakelaar
12. Leiding stroomvoorziening
13. Contactlijst

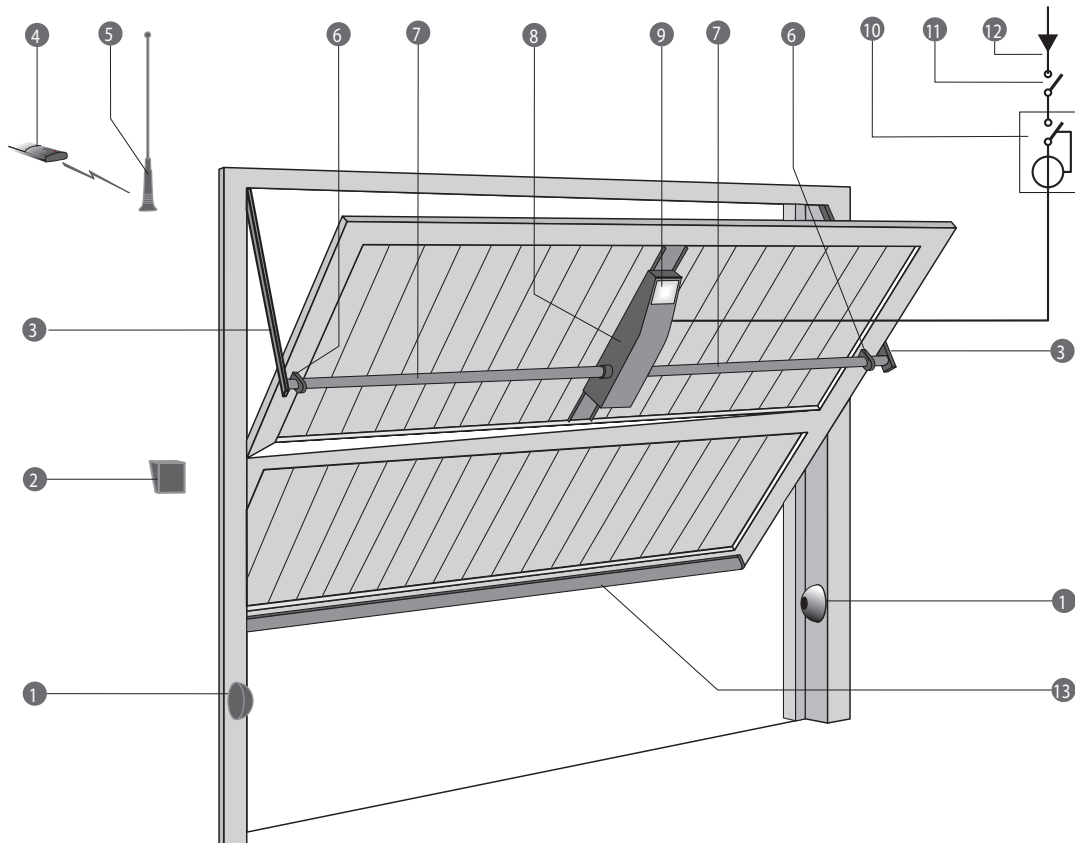


Fig. 1

I**ACCESSORI**

BD	Braccio dritto (da utilizzare se gli spazi lo permettono, vedi fig.2)
BC	Braccio curvo (da utilizzare se gli spazi sono insufficienti per il BD, vedi fig.2)
BUS	Bussola di collegamento ai giunti scanalati del motoriduttore
BDBUS	Braccio dritto completo di bussola (vedi impiego su fig 8).
AT20	Albero di trasmissione lungo 20cm completo di bussola saldata e supporto
AT150	Albero di trasmissione lungo 150cm completo di bussola saldata e supporto
AT200	Albero di trasmissione lungo 200cm completo di bussola saldata e supporto
SS60STAR	Staffa di supporto motore lunga 60 cm. Deve essere fissata al basculante mediante saldatura oppure viti.
SS200STAR	Staffa di supporto motore lunga 200 cm. Deve essere fissata al basculante mediante saldatura oppure viti.
NOS	Kit di sbloccaggio dall'esterno mediante chiave.
KSSTAR	Kit di sbloccaggio dall'esterno mediante maniglia esistente
FCSTAR1	Kit finecorsa e encoder per STAR1 e STAR1L
FCSTAR124	Kit finecorsa per STAR124

F**ACCESSOIRES**

BD	Bras droit (à utiliser si l'espace disponible est suffisant, voir fig. 2)
BC	Bras courbe (à utiliser si l'espace disponible est insuffisant pour le BD, voir fig. 2)
BUS	Douille de liaison aux manchons cannelés de l'opérateur
BDBUS	Bras droit avec douille (voir emploi dans la fig. 8).
AT20	Arbre de transmission longueur 20 cm, avec douille soudée et support
AT150	Arbre de transmission longueur 150 cm, avec douille soudée et support
AT200	Arbre de transmission longueur 200 cm, avec douille soudée et support
SS60STAR	Étrier de support moteur longueur 60 cm. Il doit être fixé à la porte basculante au moyen de soudure ou de vis.
SS200STAR	Étrier de support moteur longueur 200 cm. Il doit être fixé à la porte basculante au moyen de soudure ou de vis.
NOS	Kit de débrayage de l'extérieur avec clé.
KSSTAR	Kit de débrayage de l'extérieur avec poignée existante
FCSTAR1	Kit fin de course et encodeur pour STAR1 et STAR1L
FCSTAR124	Kit fin de course pour STAR124

E**ACCESORIOS**

BD	Brazo recto (debe utilizarse si los espacios lo permiten, véase la fig.2)
BC	Brazo curvo (debe utilizarse si los espacios son insuficientes para el BD, véase la fig.2)
BUS	Casquillo de conexión a las uniones acanaladas del motorreductor
BDBUS	Brazo recto con casquillo incorporado (véase su uso en la fig. 8).
AT20	Árbol de transmisión de 20 cm de longitud, con casquillo soldado y soporte incorporados
AT150	Árbol de transmisión de 150 cm de longitud, con casquillo soldado y soporte incorporados
AT200	Árbol de transmisión de 200 cm de longitud, con casquillo soldado y soporte incorporados
SS60STAR	Soporte del motor de 60 cm de longitud. Debe soldarse a la puerta basculante o fijarse con tornillos.
SS200STAR	Soporte del motor de 200 cm de longitud. Debe soldarse a la puerta basculante o fijarse con tornillos.
NOS	Kit de desbloqueo desde afuera mediante llave.
KSSTAR	Kit de desbloqueo desde afuera mediante manija existente
FCSTAR1	Kit fin de carrera y encoder para STAR1 y STAR1L
FCSTAR124	Kit fin de carrera para STAR124

GB**ACCESSORIES**


BD	Straight arm (this can be used space permitting, see fig.2)
BC	Curved arm (this is used if space is insufficient for BD, see fig.2)
BUS	Bush for connection to grooved joints on gearmotor
BDBUS	Straight arm complete with bush (see application in fig 8).
AT20	20-cm long drive shaft complete with welded bush and support
AT150	150-cm long drive shaft complete with welded bush and support
AT200	200-cm long drive shaft complete with welded bush and support
SS60STAR	60-cm long motor supporting bracket. It must be welded or screwed onto the overhead door.
SS200STAR	200-cm long motor supporting bracket. It must be welded or screwed onto the overhead door.
NOS	Key-operated outside release kit.
KSSTAR	Outside release kit operated via existing handle
FCSTAR1	Limit switch and encoder kit for STAR1 and STAR1L
FCSTAR124	Limit switch kit for STAR124

D**ZUBEHÖR**


BD	Gerader Arm (wird verwendet, falls es der verfügbare Raum ermöglicht, siehe Abb. 2)
BC	Gebogener Arm (wird verwendet, wenn der verfügbare Raum für BD nicht ausreicht, siehe Abb. 2)
BUS	Verbindungsbuchse zu den Keilkupplungen des Antriebs
BDBUS	Gerader Arm mit Buchse (siehe Gebrauch in Abb. 8)
AT20	Antriebswelle, 20 cm lang, komplett mit geschweißter Buchse und Halterung
AT150	Antriebswelle, 150 cm lang, komplett mit geschweißter Buchse und Halterung
AT200	Antriebswelle, 200 cm lang, komplett mit geschweißter Buchse und Halterung
SS60STAR	Motortragbügel, 60 cm lang. Muss an das Kipptor geschweißt oder mit ihm verschraubt sein.
SS200STAR	Motortragbügel, 200 cm lang. Muss an das Kipptor geschweißt oder mit ihm verschraubt sein.
NOS	Kit für die Entriegelung von außen mittels Schlüssel.
KSSTAR	Kit für die Entriegelung von außen mittels vorhandenem Griff.
FCSTAR1	Kit Endschalter und Encoder für STAR1 und STAR1L
FCSTAR124	Kit Endschalter für STAR124

NL**ACCESSOIRES**

BD	Rechte arm (te gebruiken als de ruimte dat toelaat, zie afb. 2)
BC	Gebogen arm (te gebruiken als de ruimte onvoldoende is voor de BD, zie afb. 2)
BUS	Koppelingsbus voor de van gleuven voorziene koppelingen van de reductiemotor
BDBUS	Rechte arm compleet met bus (zie toepassing op afb. 8).
AT20	Aandrijfas 20 cm lang compleet met aangelaste bus en houder
AT150	Aandrijfas 150 cm lang compleet met aangelaste bus en houder
AT200	Aandrijfas 200 cm lang compleet met aangelaste bus en houder
SS60STAR	Steenbeugel voor motor 60 cm lang. Deze moet aan de kanteldeur worden gelast of met schroeven bevestigd.
SS200STAR	Steenbeugel voor motor 200 cm lang. Deze moet aan de kanteldeur worden gelast of met schroeven bevestigd.
NOS	Kit voor ontgrendeling van buitenaf via sleutel.
KSSTAR	Kit voor ontgrendeling van buitenaf via bestaande handgreep
FCSTAR1	Kit eindschakelaar en encoder voor STAR1 en STAR1L
FCSTAR124	Kit eindschakelaar voor STAR124




KSSTAR

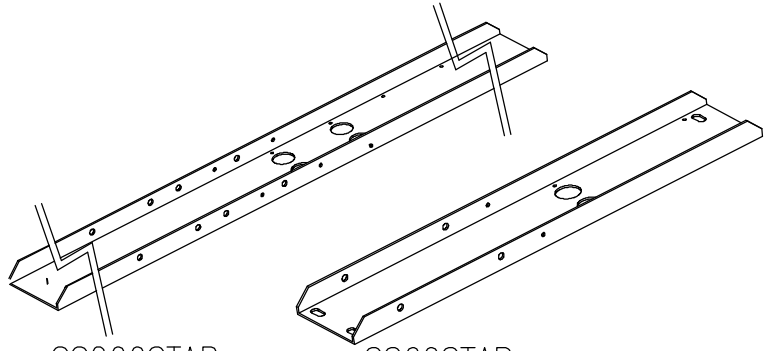


SS200STAR


SS60STAR

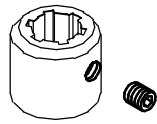


BUS

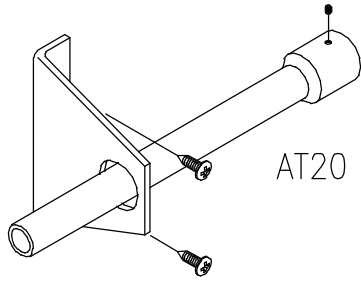


AT20

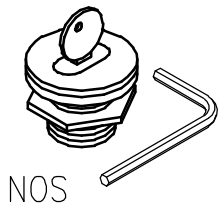


NOS

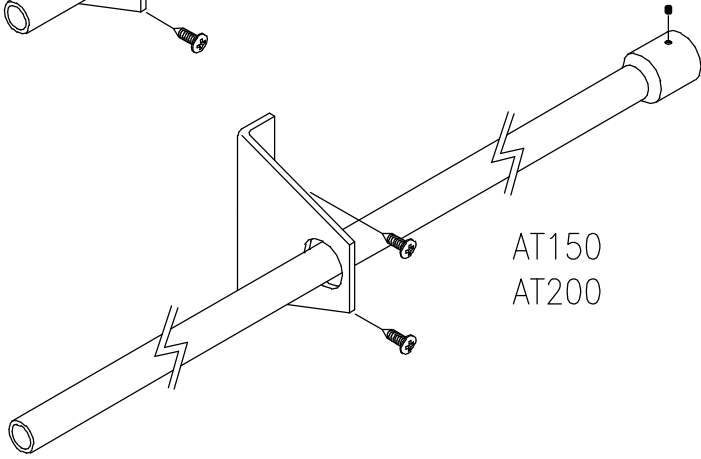


AT150
AT200

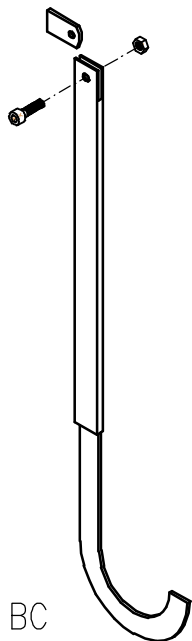

BC

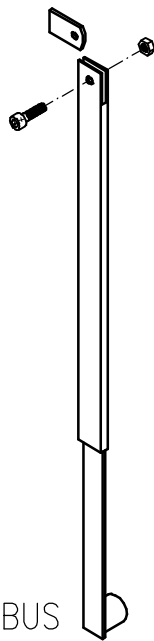

BDBUS

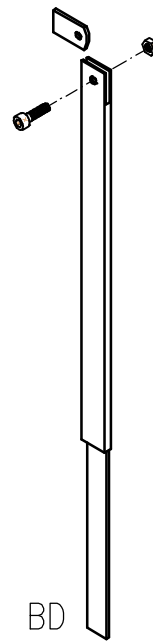

BD

I**INSTALLAZIONE BRACCI**

Misurare lo spazio utile esistente tra i supporti di bilanciamento ed il cassonetto laterale (Fig. 2).

Se tale misura è maggiore di mm 15 applicare bracci dritti BD, diversamente applicare bracci curvi BC.

Saldare le staffe al telaio superiore, restando il più vicino possibile al giunto esistente del basculante (Fig. 3).

Collegare i bracci alle staffe tramite viti e dado autobloccante in dotazione (Fig. 4).

F**INSTALLATION BRAS**

Mesurer l'espace utile existant entre les supports d'équilibrage et le caisson latéral (Fig. 2).

Si cette mesure est supérieure à 15 mm, appliquer les bras droits BD, en cas contraire appliquer les bras courbes BC.

Souder les étriers au cadre supérieur en restant le plus près possible du joint présent sur la porte basculante (Fig. 3).

Raccorder les bras aux étriers avec vis et écrou autobloquant fourni (Fig. 4).

E**INSTALACIÓN DE LOS BRAZOS**

Mida el espacio útil que hay entre los soportes de equilibrado y el cajón lateral (Fig. 2).

Si dicha medida supera 15 mm, aplique los brazos rectos BD, en caso contrario, aplique los brazos curvos BC.

Suelde los soportes al bastidor superior de manera que queden lo más cerca posible a la unión existente de la puerta basculante (Fig. 3).

Conecte los brazos a los soportes con los tornillos y las tuercas de seguridad entregados (Fig. 4).

GB**ARM INSTALLATION**

Measure the existing available space between the balancing supports and the side box (Fig. 2).

Use the straight arms BD if this measurement is greater than 15 mm; otherwise use the curved arms BC.

Weld the brackets to the upper frame staying as close as possible to the existing joint of the overhead door (Fig. 3).

Join the arms to the brackets using the screws and self-locking nut supplied (Fig. 4).

D**MONTAGE DER ARME**

Den vorhandenen Raum zwischen den Ausgleichshalterungen und dem seitlichen Kasten messen (Abb. 2).

Falls dieses Maß größer als 15 mm ist, die geraden Arme BD anbringen, andernfalls die gebogenen Arme BC.

Die Bügel so nah wie möglich an der vorhandenen Kupplung des Kipptors anbringen und an den oberen Rahmen schweißen (Abb. 3).

Die Arme mit den mitgelieferten Schrauben und selbstsperrender Mutter an den Bügeln befestigen (Abb. 4).

NL**INSTALLATIE ARMEN**

Meet de nuttige ruimte tussen de steunen voor balanceren en de zijkast (afb. 2).

Als die ruimte groter dan 15 mm is, kunt u de rechte armen BD gebruiken, zo niet, dan gebruikt u de gebogen armen BC.

Las de beugels op de bovenste rand van het frame zo dicht mogelijk bij de bestaande scharnier van de kanteldeur (afb. 3).

Bevestig de armen met de meegeleverde schroeven en zelfblokkerende moer (afb. 4) aan de beugels.

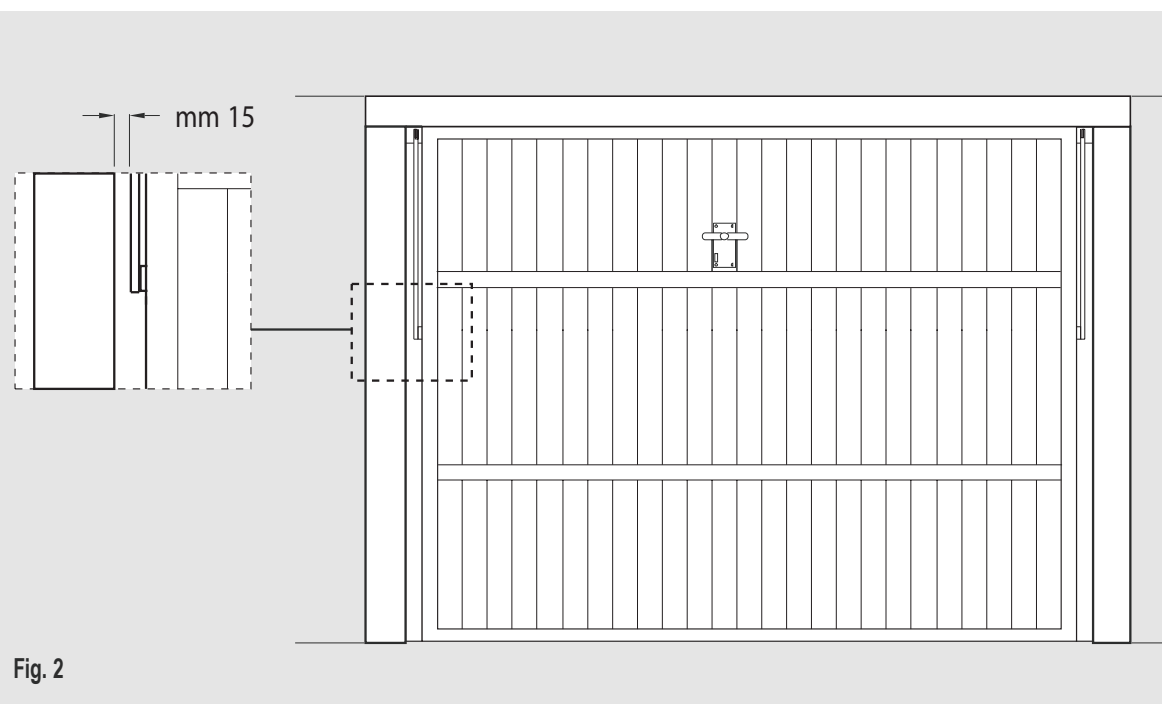


Fig. 2

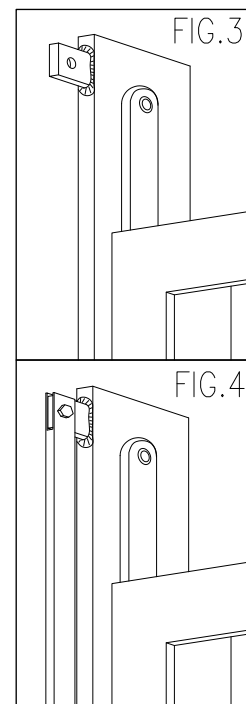


FIG.3

FIG.4

I**INSTALLAZIONE MOTORIDUTTORE****Basculanti di dimensioni normali**

Il posizionamento del motoriduttore va effettuato sempre con basculante chiuso. Sino a 8mq si consiglia il posizionamento come da Fig. 5.

Posizionare il motoriduttore, con relativo supporto, facendo in modo che l'asse di rotazione degli alberi di trasmissione, a basculante chiuso, si trovi circa 5 - 10 cm più in basso rispetto al centro di rotazione della porta basculante (Figg. 6/7).

Assicurarsi, con l'ausilio di una bolla, che il tutto sia perfettamente verticale. Fissare il supporto al telaio, tramite saldatura o viti adeguate.

Basculanti grandi dimensioni oppure con porta laterale

Il posizionamento dei motoriduttori va effettuato sempre con basculante chiuso.

Per basculanti superiori a 8mq oppure con porta laterale é opportuno installare due motoriduttori come da Fig. 8.

Posizionare i motoriduttori, con relativo supporto, facendo in modo che l'asse di rotazione dell'albero di trasmissione, a basculante chiusa, si trovi circa 5 - 10 cm più in basso rispetto al centro di rotazione della porta basculante (Fig. 6/7).

Collegare elettricamente i due motori in parallelo rispettando lo stesso verso di rotazione. Collegare i condensatori di rifasamento direttamente su ciascun motore.

Attenzione! I motori non vanno mai collegati meccanicamente tra loro!

F**INSTALLATION OPÉRATEUR****Portes basculantes de dimensions normales**

Le positionnement de l'opérateur doit toujours être effectué avec la porte basculante fermée. Jusqu'à 8 m², il est conseillé d'effectuer le positionnement comme dans la Fig. 5.

Positionner l'opérateur, avec son support, en faisant en sorte que l'axe de rotation des arbres de transmission, avec la porte basculante fermée, se trouve environ 5 - 10 cm plus bas que le centre de rotation de la porte basculante (Fig. 6/7).

Contrôler, avec un niveau à bulle, que le tout est parfaitement vertical. Fixer le support au cadre, au moyen d'une soudure ou de vis appropriées.

Portes basculantes de grandes dimensions ou avec portillon latéral

Le positionnement des opérateurs doit toujours être effectué avec la porte basculante fermée.

Pour les portes basculantes de plus de 8 m², ou avec portillon latéral, il est bon d'installer deux opérateurs comme dans la Fig. 8.

Positionner les opérateurs, avec leur support, en faisant en sorte que l'axe de rotation de l'arbre de transmission, avec la porte basculante fermée, se trouve environ 5 - 10 cm plus bas que le centre de rotation de la porte basculante (Fig. 6/7).

Connecter électriquement les deux moteurs en parallèle en respectant le même sens de rotation. Connecter les condensateurs de rephasage directement sur chaque moteur.

Attention! Les moteurs ne doivent jamais être raccordés mécaniquement l'un à l'autre!

E**INSTALACIÓN DEL MOTORREDUCTOR****Puertas basculantes de dimensiones normales**

El motorreductor siempre debe montarse con la puerta basculante cerrada. Hasta 8 m² se aconseja montarlo como se muestra en la Fig. 5.

Monte el motorreductor, con su soporte, de manera que el eje de rotación de los árboles de transmisión, con la puerta basculante cerrada, se encuentre a unos 5 - 10 cm por debajo del centro de rotación de la puerta basculante (Figs. 6/7).

Controle con un nivel de burbuja que todo esté perfectamente en posición vertical. Suelde el soporte al bastidor o fjelo con tornillos adecuados.

Puertas basculantes de grandes dimensiones o con puerta lateral

Los motorreductores siempre deben montarse con la puerta basculante cerrada.

Para las puertas basculantes de más de 8 m², o con puerta lateral, se aconseja instalar dos motorreductores, como se muestra en la Fig. 8.

Monte los motorreductores, con sus soportes, de manera que el eje de rotación de los árboles de transmisión, con la puerta basculante cerrada, se encuentre a unos 5 - 10 cm por debajo del centro de rotación de la puerta basculante (Figs. 6/7).

Conecte eléctricamente los dos motores en paralelo, respetando el mismo sentido de rotación. Conecte los condensadores para la corrección del factor de potencia en cada motor.

¡Atención! ¡Los motores nunca deben conectarse mecánicamente entre sí!

GB**GEARMOTOR INSTALLATION****Normal sized overhead doors**

Position the gearmotor when the overhead door is closed. The position shown in Fig. 5 is recommended for overhead doors up to 8 sq. m.

Position the gearmotor, with its mounting, in such a way that, when the door is closed, the drive shaft rotation axis is about 5 - 10 cm lower than the centre of rotation of the overhead door (Fig. 6/7).

Use a spirit level to ensure that the whole assembly is perfectly vertical. Fix the support to the frame by welding or using suitable screws.

Large overhead doors or ones with a side door

Position the gearmotor when the overhead door is closed.

It is advisable to install two gearmotors, as shown in Fig. 8, for overhead doors larger than 8 sq. m or featuring a side door.

Position the gearmotors and relative mounting in such a way that, when the door is closed, the drive shaft rotation axis is about 5 - 10 cm lower than the centre of rotation of the overhead door (Fig. 6/7).

Connect the two motors in parallel with the same direction of rotation. Connect the power factor correction capacitors directly to each motor.

Warning! The motors must never be mechanically connected to each other!

D**INSTALLATION DES ANTRIEBS****Kipptore mit Standardgröße**

Der Antrieb muss bei geschlossenem Kipptor positioniert werden. Bis zu einer TorgroÙe von 8m² wird die Position in Abb. 5 empfohlen.

Den Antrieb mit der entsprechenden Halterung so positionieren, dass sich die Drehachse der Antriebswellen bei geschlossenem Kipptor ca. 5-10 cm unter der Drehmitte des Kipptors befindet (Abb. 6/7).

Mit Hilfe einer Wasserwaage sicherstellen, dass alles ganz vertikal ist. Die Halterung am Rahmen festschweiÙen oder mit ihm verschrauben.

GroÙe Kipptore, Kipptore mit Seitentür

Der Antrieb muss immer bei geschlossenem Kipptor positioniert werden.

Für Kipptore, die größer als 8m² sind oder eine Seitentür haben, sollten zwei Antriebe installiert werden, gemäß Abb. 8.

Die Antriebe mit der entsprechenden Halterung so positionieren, dass sich die Drehachse der Antriebswellen bei geschlossenem Kipptor ca. 5-10 cm unter der Drehmitte des Kipptors befindet (Abb. 6/7).

Die beiden Antriebe parallel schalten. Den gleichen Drehsinn beachten. Die Phasenschieberkondensatoren direkt an jedem Antrieb anschließen.

Achtung! Die Antriebe dürfen nie mechanisch miteinander verbunden sein!

NL**INSTALLATIE REDUCTIEMOTOR****Kanteldeuren met normale afmetingen**

De reductiemotor dient altijd bij gesloten kanteur te worden geplaatst. Tot 8 m² is het raadzaam de reductiemotor te plaatsen zoals dat op afb. 5 is te zien.

Plaats de reductiemotor, met de steun daarvan, zo dat de draaiax van de aandrijfassen bij gesloten kanteur, zich ongeveer 5 - 10 cm lager bevindt dan het draaicentrum van de kanteur (afb. 6/7).

Verzeker u er met behulp van een waterpas van dat alles volkomen vertikaal staat. Bevestig de steun aan het frame door het te lassen of adequate schroeven te gebruiken.

Kanteldeuren met grote afmetingen of met een zijdeur

De reductiemotoren moeten altijd bij gesloten kanteur worden geplaatst.

Voor kanteuren met een oppervlakte van meer dan 8m² of met een zijdeur is het raadzaam twee reductiemotoren te installeren zoals u op afb. 8 kunt zien.

Plaats de reductiemotor, met de steun daarvan, zo dat de draaiax van de aandrijfassen bij gesloten kanteur zich ongeveer 5 - 10 cm lager bevindt dan het draaicentrum van de kanteur (afb. 6/7).

Schakel de twee motoren elektrisch parallel waarbij u dezelfde draairichting dient aan te houden. Sluit de condensatoren voor herfasering rechtstreeks op elke motor afzonderlijk aan.

Let op! De motoren mogen onderling niet mechanisch worden gekoppeld!

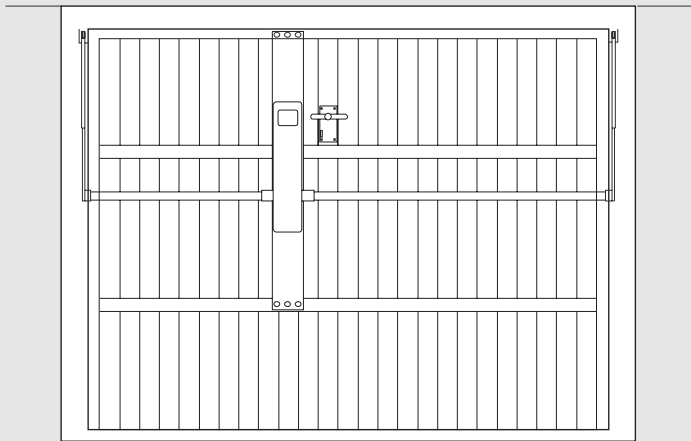


Fig. 5

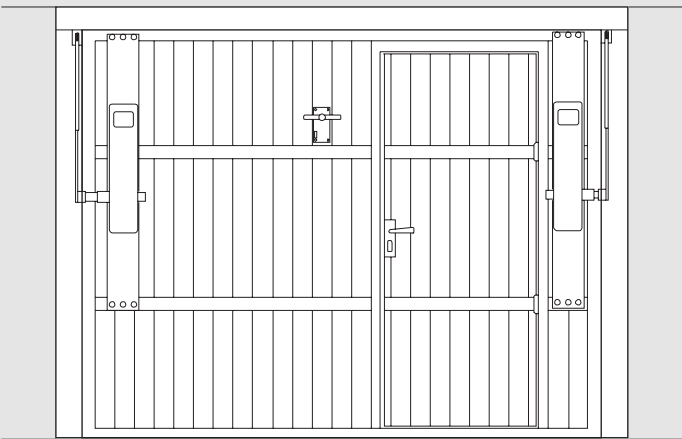


Fig. 8

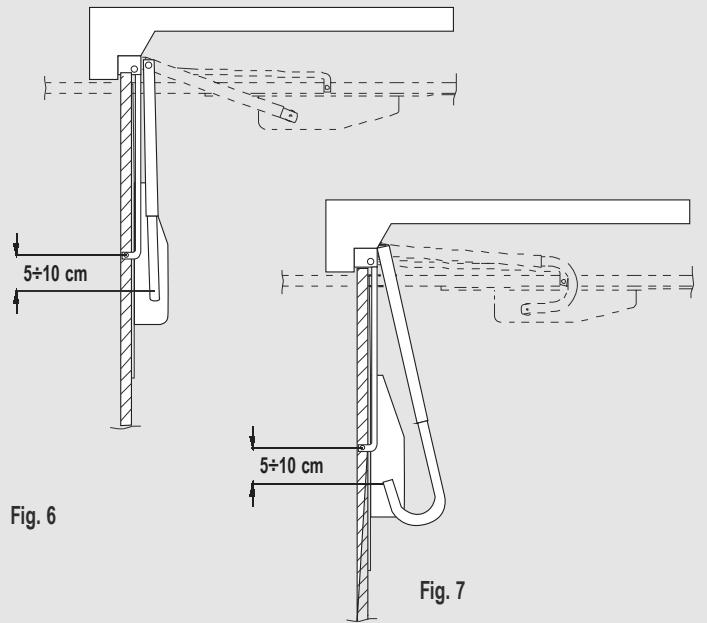


Fig. 6

Fig. 7

I**BASCULANTI SNODATI**

Installare il motoriduttore al centro della porta basculante e con l'asse di rotazione degli alberi di trasmissione a 5 - 10 cm di distanza dalle cerniere di snodo (Fig. 9). Per il resto fare riferimento al capitolo precedente "installazione motoriduttore"

F**PORTES BASCULANTES ARTICULÉES**

Installer l'opérateur au centre de la porte basculante et avec l'axe de rotation des arbres de transmission à 5 - 10 cm de distance des charnières d'articulation (Fig. 9). Pour le reste, se référer au chapitre précédent « installation opérateur »

E**PUERTAS BASCULANTES ARTICULADAS**

Instale el motorreductor en el centro de la puerta basculante y con el eje de rotación de los árboles de transmisión a 5 - 10 cm de distancia de las bisagras de articulación (Fig. 9). Para las demás operaciones, consulte el capítulo anterior "instalación del motorreductor"

GB**HINGED OVERHEAD DOORS**


Install the gearmotor at the centre of the overhead door with the drive shaft rotation axis 5 - 10 cm from the hinges (Fig. 9). For the rest, refer to the "Gearmotor Installation" chapter above.

D**GELENKTÖRE**

Den Antrieb in der Mitte des Kipptors so installieren, dass sich die Drehachse der Antriebswellen in 5-10 cm Entfernung von den Gelenken befindet (Abb. 9). Für den Rest, siehe das vorherige Kapitel „Installation des Antriebs“.

NL**GELEDE KANTELDEUREN**

Installeer de reductiemotor in het midden van de kanteeldeur en met draaias van de aandrijfassen op een afstand van 5 - 10 cm vanaf de scharnieren (afb. 9). Raadpleeg voor het overige het voorgaande hoofdstuk "Installatie reductiemotor"

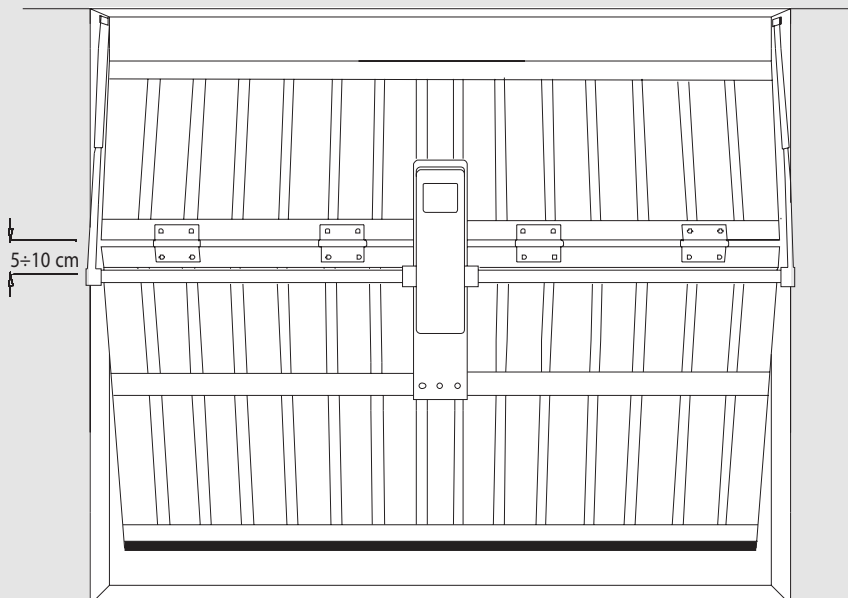**Fig. 9**

I**MONTAGGIO ALBERI TRASMISSIONE**

Gli alberi di trasmissione vengono forniti a misure fisse di cm 20, 150 e 200cm e vanno pertanto adattati alle misure del basculante.

Assicurarsi che il basculante sia perfettamente chiuso.

Accoppiare gli alberi di trasmissione (part. A di Fig. 10) con i giunti scanalati del motoriduttore.

Verificare, con l'ausilio di una bolla, che gli alberi siano perfettamente orizzontali.

Fissare i supporti degli alberi di trasmissione (part. B di Fig. 10).

Saldare gli alberi di trasmissione ai bracci (part. C di Fig. 10).

Effettuare alcune aperture/chiusure di prova con il motoriduttore sbloccato (funzionamento manuale).

Nel caso in cui la basculante non si apra completamente accorciare, per successiva approssimazione, i bracci (part. C di Fig. 10).

NOTA: Dopo l'installazione verificare il bilanciamento con il motoriduttore sbloccato e eventualmente intervenire nei meccanismi di bilanciamento (molle o contrappesi)

F**MONTAGE ARBRES DE TRANSMISSION**

Les arbres de transmission sont fournis avec des mesures fixes de 20, 150 et 200 cm et sont donc adaptés aux dimensions de la porte basculante.

Contrôler que la porte basculante est parfaitement fermée.

Accoupler les arbres de transmission (pos. A - Fig. 10) avec les manchons cannelés de l'opérateur.

Contrôler, avec un niveau à bulle, que les arbres sont parfaitement horizontaux.

Fixer les supports des arbres de transmission (pos. B - Fig. 10).

Souder les arbres de transmission aux bras (pos. C - Fig. 10).

Effectuer quelques ouvertures/fermetures d'essai avec l'opérateur débrayé (fonctionnement manuel).

Si la porte basculante ne s'ouvre pas complètement, raccourcir les bras par approximation successive (pos. C - Fig. 10).

NOTE : Après l'installation vérifier l'équilibrage avec l'opérateur débrayé et intervenir éventuellement sur les mécanismes d'équilibrage (ressorts ou contrepoids)

E**MONTAJE DE LOS ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN**

Los árboles de transmisión se entregan en medidas fijas de 20, 150 y 200 cm y, por lo tanto, deben ser adaptados a las medidas de la puerta basculante.

Asegúrese de que la puerta basculante esté bien cerrada.

Acople los árboles de transmisión (detalle A de la Fig. 10) con las uniones acanaladas del motorreductor.

Controle con un nivel de burbuja que los árboles estén perfectamente en posición horizontal.

Fije los soportes de los árboles de transmisión (detalle B de la Fig. 10).

Suelde los árboles de transmisión a los brazos (detalle C de la Fig. 10).

Pruebe a abrir y cerrar varias veces la puerta con el motorreductor desbloqueado (funcionamiento manual).

Si la puerta basculante no se abre completamente, acorte un poco los brazos y pruebe de nuevo (detalle C de la Fig. 10).

NOTA: después de la instalación, controle el equilibrado con el motorreductor desbloqueado y, de ser necesario, regule sobre los mecanismos de equilibrado (muelles o contrapesos).

GB**MOUNTING THE DRIVE SHAFTS**

The drive shafts come in fixed sizes of 20, 150 and 200 cm, and should therefore be adapted to the size of the overhead door. Make sure the overhead door is perfectly closed.

Connect the drive shafts (Fig. 10, detail A) to the grooved joints on the gearmotor.

Use a spirit level to check that the drive shafts are perfectly horizontal.

Fix the drive shaft supports (Fig. 10, detail B).

Weld the drive shafts to the arms (Fig. 10, detail C).

Test opening and closing a few times with the gearmotor released (manual mode).

If the overhead door does not open all the way, shorten the arms gradually by trial and error (Fig. 10, detail C).

NOTE: After installation, release the gearmotor and check the balance. If necessary, adjust the balancing mechanisms (springs or counterweights).

D**MONTAGE DER ANTRIEBSWELLEN**

Die Antriebswellen werden in den Maßen 20, 150 oder 200 cm geliefert und müssen den Abmessungen des Kipptors angepasst werden.

Sicher stellen, dass das Kipptor (Det. A in Abb. 10) gut geschlossen ist.

Die Antriebswellen mit den Keilkupplungen des Antriebs verbinden.

Mit Hilfe einer Wasserwaage sicherstellen, dass die Wellen ganz vertikal sind.

Die Halterungen der Antriebswellen befestigen (Det. B in Abb. 10).

Die Antriebswellen an die Arme schweißen (Det. C in Abb. 10).

Das Tor mehrmals mit entriegeltem Antrieb öffnen und schließen (manueller Betrieb).

Die Arme kürzer machen, falls sich das Kipptor nicht ganz öffnet und erneut testen (Det. C in Abb. 10).

ANMERKUNG: Nach der Installation muss das Gleichgewicht des Tors bei entriegeltem Antrieb überprüft werden; ggf. die Ausgleichsmechanismen betätigen (Federn oder Gegengewichte).

NL**MONTAGE VAN DE AANDRIJFASSEN**

De aandrijfassen worden in vaste maten van 20, 150 en 200 cm geleverd en moeten dus aan de afmetingen van de kanteleur worden aangepast.

Verzeker u ervan dat de kanteleur helemaal dicht is (deel A op afb. 10).

Koppel de aandrijfassen aan de van gleuven voorziene koppelingen van de reductiemotor.

Controleer met behulp van een waterpas, of de assen volkomen horizontaal zijn.

Bevestig de steunen voor de aandrijfassen (deel B op afb. 10).

Las de aandrijfassen aan de armen (deel C op afb. 10).

Voer enkele openings-/sluitproeven uit bij ontgrendelde reductiemotor (handbediende werking).

Indien de kanteleur niet helemaal open gaat, dient u proefondervindelijk de armen korter te maken (deel C op afb. 10).

N.B.: Na het installeren dient u bij ontgrendelde reductiemotor de uitbalancering te controleren en eventueel de balanceermecanismen (veren of tegengewichten) bij te stellen.

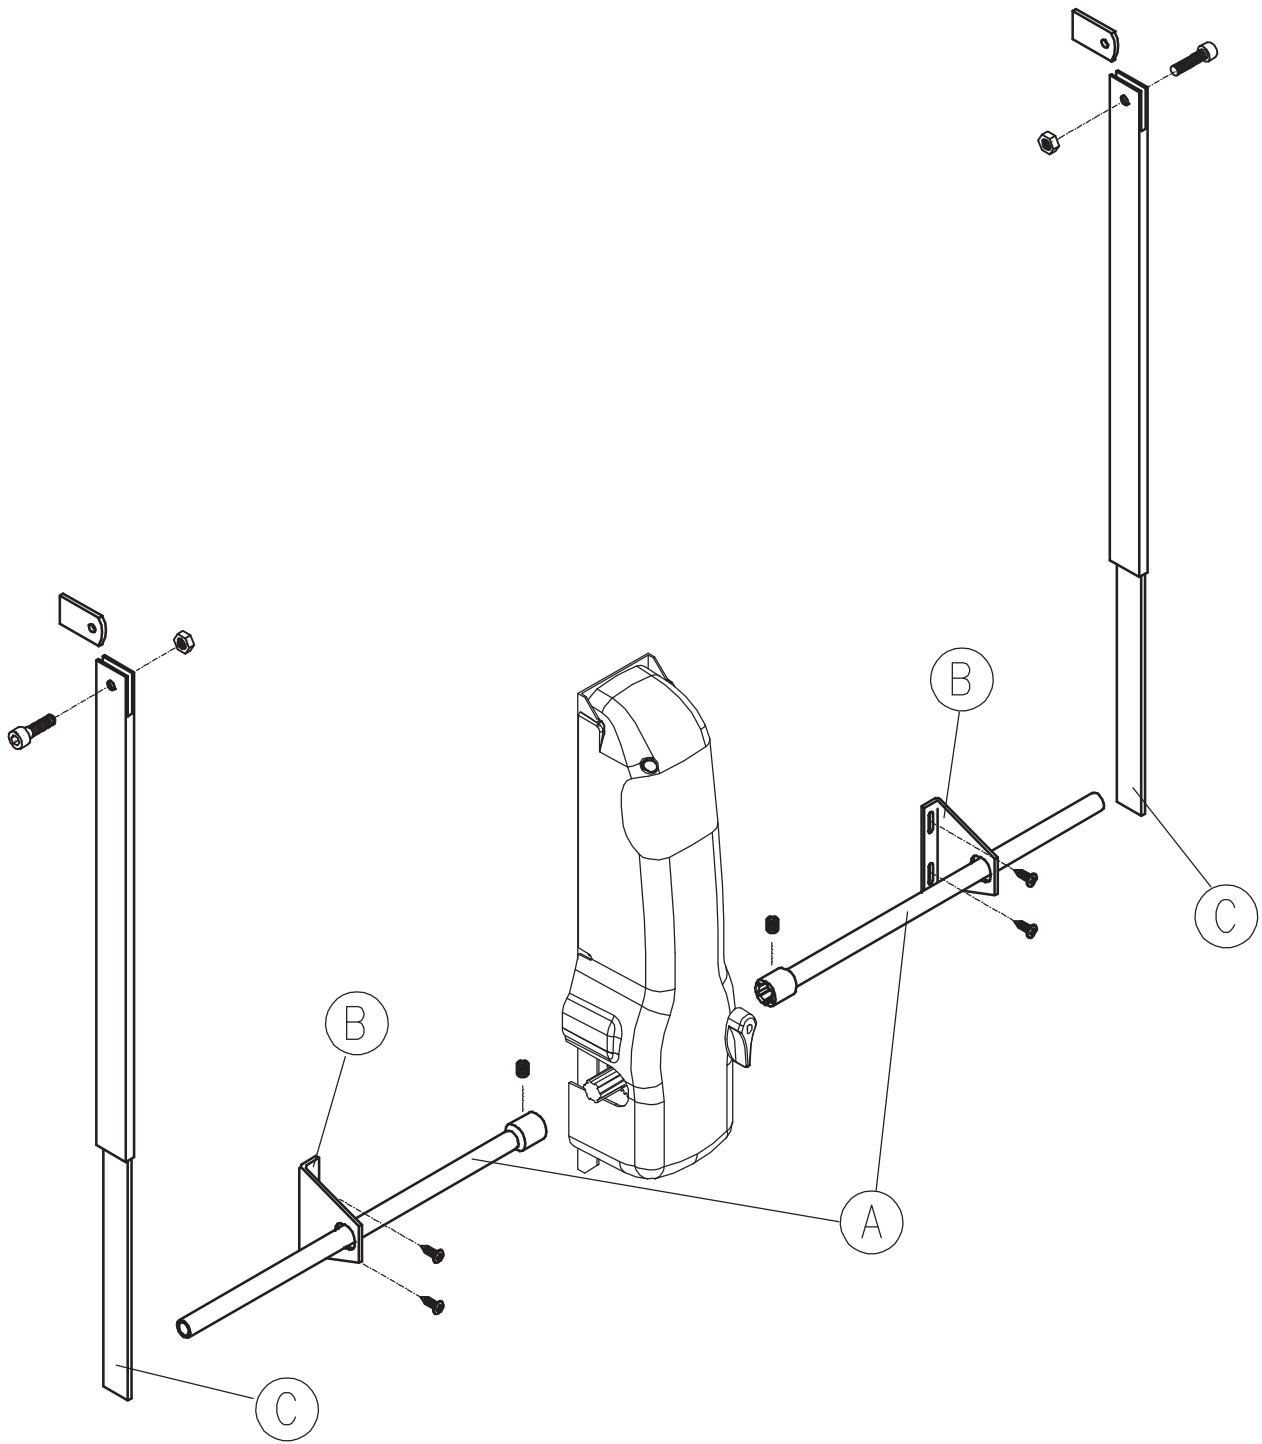


Fig.10

I**FINECORSA**

Per la regolazione dei finecorsa operare come segue:

1. Sbloccare il motoriduttore (Fig. 12).
2. Chiudere il basculante.
3. Regolare la posizione della camma di comando del finecorsa di chiusura in modo che venga azionato il microinterruttore di destra (Fig. 11).
4. Fissare la camma con la vite in dotazione.
5. Aprire il basculante.
6. Regolare la posizione della camma di finecorsa in apertura in modo che venga azionato il microinterruttore di sinistra.
7. Avviare il motoriduttore verificando la giusta regolazione delle 2 camme.
8. Riportare il motoriduttore in funzionamento automatico (fig.12).

F**FINS DE COURSE**

Pour le réglage des fins de course, procéder comme suit:

1. Débrayer l'opérateur (Fig. 12).
2. Fermer la porte basculante.
3. Régler la position de la came de commande du fin de course de fermeture de manière que le micro-interrupteur de droite soit actionné (Fig. 11).
4. Fixer la came avec la vis fournie.
5. Ouvrir la porte basculante.
6. Régler la position de la came de fin de course en ouverture de manière que le micro-interrupteur de gauche soit actionné.
7. Actionner l'opérateur en vérifiant le bon réglage des 2 cammes.
8. Reporter l'opérateur en fonctionnement automatique (fig.12).

E**FINES DE CARRERA**

Para regular los fines de carrera, siga estos pasos:

1. Desbloquee el motorreductor (Fig. 12).
2. Cierre la puerta basculante.
3. Regule la posición de la leva de mando del fin de carrera de cierre para que se accione el microinterruptor derecho (Fig. 11).
4. Fije la leva con el tornillo suministrado.
5. Abra la puerta basculante.
6. Regule la posición de la leva de mando del fin de carrera de apertura para que se accione el microinterruptor izquierdo.
7. Haga funcionar el motorreductor, controlando que las 2 levas estén bien reguladas.
8. Ponga de nuevo el motorreductor en ciclo automático (fig.12).

GB**END OF TRAVEL STOP**

To adjust the stops, proceed as follows:

1. Release the gearmotor (Fig. 12).
2. Close the overhead door.
3. Adjust the position of the closing stop control cam so that the right-hand microswitch is activated (Fig. 11).
4. Fix the cam using the screw supplied.
5. Open the overhead door.
6. Adjust the position of the opening stop cam so that the left-hand microswitch is activated.
7. Start the gearmotor, checking that the two cams have been adjusted correctly.
8. Put the gearmotor back to automatic operation (fig.12).

D**ENDSCHALTER**

Wie folgend beschrieben für die Einstellung der Endschalter vorgehen:

1. Den Antrieb entriegeln (Abb. 12).
2. Das Kipptor schließen.
3. Die Position des Endschalternockens in Schließung so einstellen, dass der Mikroschalter rechts betätigt wird (Abb. 11).
4. Den Nocken mit der mitgelieferten Schraube befestigen.
5. Das Kipptor öffnen.
6. Die Position des Endschalternockens in Öffnung so einstellen, dass der Mikroschalter links betätigt wird.
7. Den Antrieb anlassen und prüfen, dass die beiden Nocken korrekt eingestellt sind.
8. Den Antrieb auf Automatikbetrieb stellen (Abb. 12).

NL**EINDSCHAKELAARS**

Voor het afstellen van de eindschakelaars dient u als volgt te werk te gaan:

1. Ontgrendel de reductiemotor (afb. 12).
2. Sluit de kanteleur.
3. Stel de plaats van de aansturingnok van de eindschakelaar in sluitpositie zo af dat de rechter microscharakelaar in werking wordt gesteld (afb. 11).
4. Zet de nok met de meegeleverde schroef vast.
5. Open de kanteleur.
6. Stel de plaats van de aansturingnok van de eindschakelaar in openingspositie zo af dat de linker microscharakelaar in werking wordt gesteld.
7. Start de reductiemotor waarbij u controleert of de 2 nokken correct zijn afgesteld.
8. Breng de reductiemotor terug in automatische werking (afb.12).

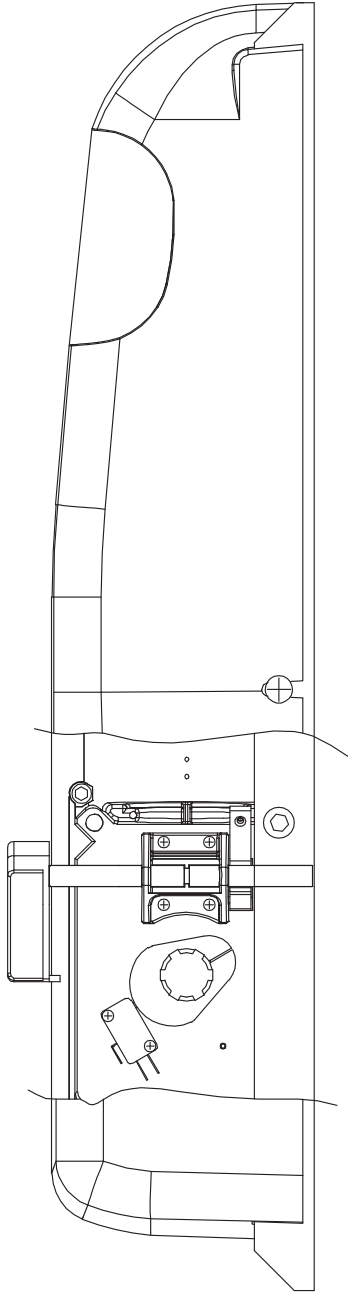


Fig.11

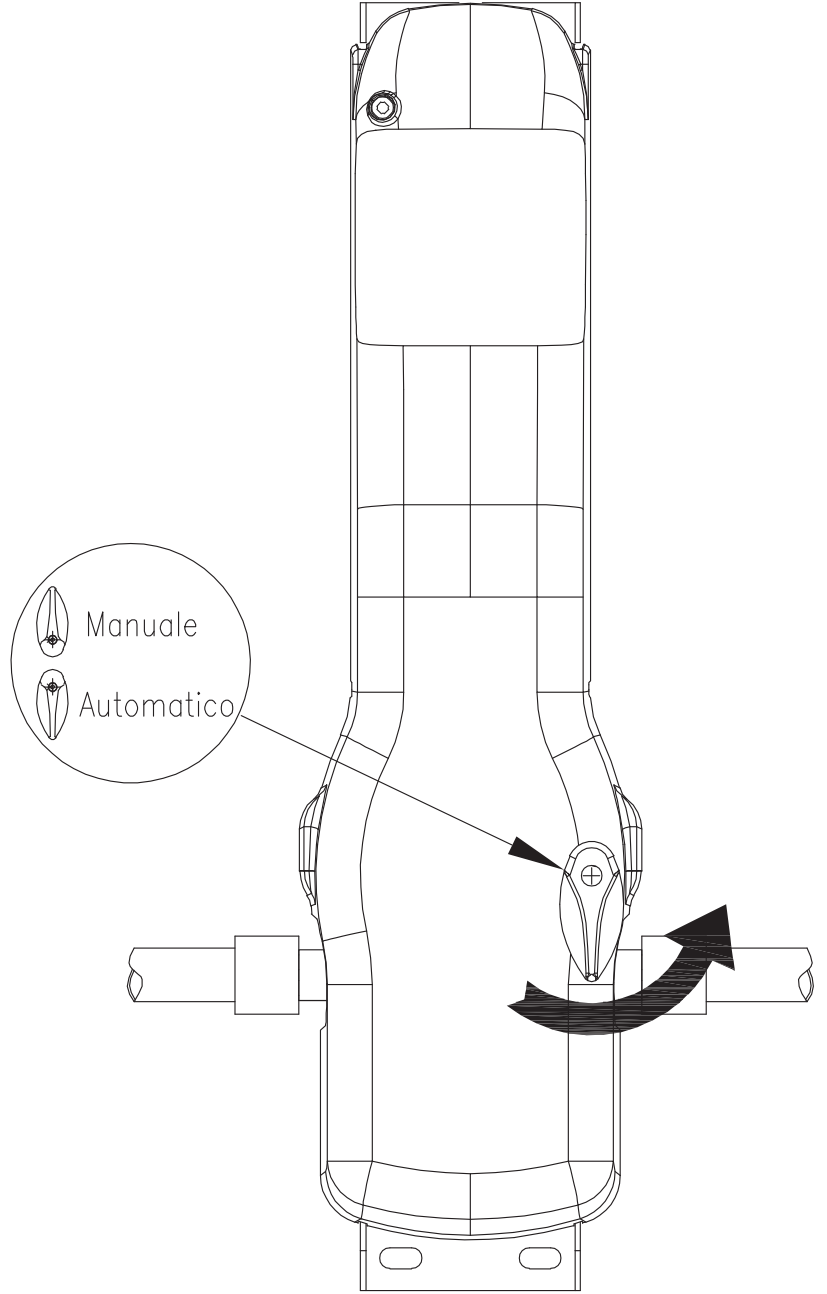


Fig.12

I

COLLEGAMENTI ELETTRICI

I modelli STAR2, STAR2L e STAR224 sono completi di centrale elettronica e sono già precablati.

Attenersi alle istruzioni della centrale elettronica per completare i cablaggi dell'alimentazione e delle sicurezze. Eseguire tutte le regolazioni necessarie al corretto funzionamento indicate sempre nelle istruzioni della centrale quali regolazione della forza, dei tempi di lavori, ecc.

Nei modelli STAR1, STAR1L e STAR124 seguire le figure 13 e 14 per effettuare i collegamenti.

Nel caso la centrale di comando richieda l'uso di finecorsa e encoder, procurare gli appositi kit FCSTAR1 oppure FCSTAR124 (vedi capitolo accessori)

F

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Les modèles STAR2, STAR2L et STAR224 sont munis de logique de commande électronique et sont déjà précâblés.

Respecter les instructions de la logique électronique pour compléter les câblages de l'alimentation et des dispositifs de sécurité. Effectuer tous les réglages nécessaires au fonctionnement correct, indiqués dans les instructions de la logique, comme le réglage de la force, des temps de travail, etc.

Dans les modèles STAR1, STAR1L et STAR124 suivre les figures 13 et 14 pour effectuer les connexions.

Si la logique de commande demande l'emploi de fins de course et d'encodeur, se procurer les kits FCSTAR1 ou FCSTAR124 (voir chapitre accessoires)

E

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Los modelos STAR2, STAR2L y STAR224 incorporan una central electrónica y ya están cableados.

Observe las instrucciones de la central electrónica para completar el cableado de la alimentación y de los dispositivos de seguridad. Lleve a cabo todas las regulaciones necesarias para el funcionamiento correcto indicadas en las instrucciones de la central, tales como la regulación de la fuerza, los tiempos de funcionamiento, etc.

En los modelos STAR1, STAR1L y STAR124 observe las figuras 13 y 14 para efectuar las conexiones.

Si la central de mando requiere el uso de fin de carrera y encoder, procúrese los kits FCSTAR1, o FCSTAR124 (véase el capítulo accesorios)

GB

ELECTRICAL CONNECTION

Models STAR2, STAR2L and STAR224 are equipped with an electronic control unit and are factory pre-wired.

To complete the wiring of the power supply and safety devices, follow the instructions for the electronic control unit. Make all the adjustments required for proper operation, as described in the control unit instructions, such as force adjustment, worktime adjustment, etc.

For making the connections on models STAR1, STAR1L and STAR124, follow figures 13 and 14.

If the control unit requires the use of limit switches and encoder, provide yourself with an FCSTAR1 or FCSTAR124 kit (see Accessories chapter)

D

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Die Modelle STAR2, STAR2L e STAR224 sind mit elektronischer Steuerzentrale ausgestattet und bereits verdrahtet.

Die Anweisungen der elektronischen Steuerzentrale befolgen, um die Verdrahtungen der Versorgung und der Sicherheitsvorrichtungen zu vervollständigen. Alle in den Anweisungen der Steuerzentrale angegebenen und für den korrekten Betrieb notwendigen Einstellungen ausführen, wie Einstellung der Kraft, der Arbeitszeiten usw.

Für die Modelle STAR1, STAR1L und STAR124, nach den Abbildungen 13 und 14 vorgehen, um die Anschlüsse auszuführen.

Falls Endschalter und Encoder für die Steuerzentrale notwendig sind, die Kits FCSTAR1 oder FCSTAR124 bestellen (siehe das Kapitel Zubehör).

NL

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

De modellen STAR2, STAR2L en STAR224 zijn compleet met elektronische besturingseenheid en zijn reeds voorbekabeld.

Houd u aan de aanwijzingen van de elektronische besturingseenheid voor het bekabelen van de stroomtoevoer en de veiligheidsinrichtingen. Verricht alle afstellingen die nodig zijn om een en ander correct te laten werken en die altijd kunt vinden in de aanwijzingen voor de besturingseenheid zoals de afstelling van de kracht, de bedrijfstijden, etc.

Bij de modellen STAR1, STAR1L en STAR124 volgt u voor het maken van de aansluitingen de afbeeldingen 13 en 14.

Indien de besturingseenheid toepassing van eindschakelaars en encoder vereist, dient u de speciale kit FCSTAR1 of FCSTAR124 (zie het hoofdstuk accessoires) aan te schaffen.

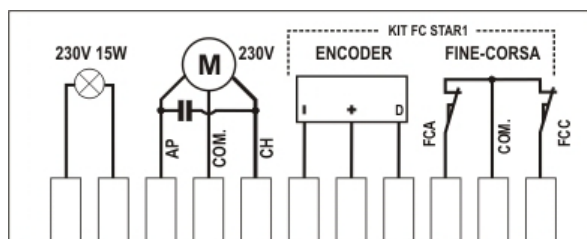


Fig. 13

COM. = COMUNE
commun
común
common
gemein
gemeenschappelijk

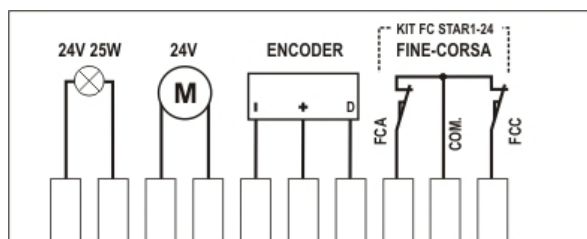


Fig. 14

ENCODER

- BIANCO, blanc, blanco, white, weisser, witte
+ ROSSO, rouge, rojo, red, rot, rood
D VERDE, vert, verde, green, grüner, groene

I

LUCE DI CORTESIA

La luce di cortesia é fornita da una lampada da 15 W E14 230Vac installata su tutti i motoriduttori STAR.

In caso di guasto, sostituire la lampadina con una dalle medesime dimensioni e potenza. Prestare attenzione ai modelli STAR124 e STAR224 in quanto usano lampadine da 24V, 25W

FUNZIONAMENTO MANUALE

In situazioni di emergenza (temporanea mancanza di alimentazione di rete, cattivo funzionamento, etc.) l'apertura o la chiusura del basculante può avvenire manualmente.

Questa operazione si ottiene ruotando in senso antiorario la leva di sblocco (Fig. 12) ed agendo manualmente sulla basculante.

ANOMALIE E RIMEDI

1. Il basculante non apre o non chiude, il motore elettrico non funziona, non si avverte alcun rumore o vibrazione.

- A. Verificare che la centralina elettronica di comando sia regolarmente alimentata e i led siano accesi.
- B. Accertarsi che il motore riceva alimentazione.
- C. Verificare l'efficienza dei fusibili.

2. Il basculante non apre, il motore funziona (si sente rumore), ma non avviene il movimento.

- A. Accertare l'assenza del chiavistello di blocco.
- B. Verificare il dispositivo di sblocco manuale.
- C. Assicurarsi che la regolazione della forza sia stata eseguita correttamente.
- D. Verificare che il condensatore di avviamento del motoriduttore sia efficiente e ben collegato ai fili di fase del motore.

3. Il motoriduttore esegue la manovra inversa (chiusura invece di apertura).

- A. Invertire tra loro i fili di fase del motore sulla centralina elettronica di comando.

F

ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUE

L'éclairage automatique est équipé d'une ampoule de 15 W E14 230Vac installée sur tous les opérateurs STAR.

En cas de panne, remplacer l'ampoule par une autre de mêmes dimensions et puissance. Faire attention aux modèles STAR124 et STAR224 car les ampoules utilisées y sont de 24 V, 25 W.

FONCTIONNEMENT MANUEL

Dans des situations d'urgence (coupure momentanée du courant, mauvais fonctionnement, etc.) l'ouverture ou la fermeture de la porte basculante peut se faire manuellement.

Cette opération s'obtient en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le levier de débrayage (Fig. 12) et en agissant manuellement sur la porte basculante.

ANOMALIES ET REMÈDES

1. La porte basculante ne s'ouvre pas et ne se ferme pas, le moteur électrique ne fonctionne pas, on n'entend aucun bruit ni vibration

- A. Vérifier que la logique électronique de commande est régulièrement alimentée et que les leds sont allumées.
- B. Vérifier que le moteur est alimenté.
- C. Vérifier l'efficacité des fusibles.

2. La porte basculante ne s'ouvre pas, le moteur fonctionne (on entend du bruit), mais sans aucun mouvement.

- A. Vérifier l'absence du verrou de blocage.
- B. Vérifier le dispositif de débrayage manuel.
- C. S'assurer que le réglage de la force a été effectué correctement.
- D. Vérifier que le condensateur de démarrage de l'opérateur fonctionne et est connecté aux fils de phase du moteur.

3. L'opérateur effectue la manœuvre inverse (fermeture au lieu d'ouverture).

- A. Inverser entre eux les fils de phase du moteur sur la logique électronique de commande.

E

LUZ DE CORTESÍA

La luz de cortesia incorpora una bombilla de 15 W E14 230Vac instalada en todos los motorreductores STAR.

Si la bombilla se quemara, sustitúyala con otra bombilla con las mismas medidas y potencia. Tenga cuidado con los modelos STAR124 y STAR224 porque utilizan bombillas de 24V, 25W.

FUNCIONAMIENTO MANUAL

En situaciones de emergencia (corte imprevisto de la corriente eléctrica, funcionamiento incorrecto, etc.), la puerta basculante se puede abrir y cerrar manualmente.

Dicha operación se obtiene girando en el sentido antihorario la palanca de desbloqueo (Fig. 12) y moviendo manualmente la puerta basculante.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

1. La puerta basculante no se abre o no se cierra, el motor eléctrico no funciona, no se advierte ningún ruido ni vibración.

- A. Controle que la centralita electrónica de mando esté bien alimentada y que los leds estén encendidos.
- B. Asegúrese de que la motor llegue la alimentación eléctrica.
- C. Controle que los fusibles funcionen correctamente.

2. La puerta basculante no se abre, el motor funciona (se siente ruido) pero no se mueve.

- A. Controle que no esté montado el cerrojo de bloqueo.
- B. Controle el dispositivo de desbloqueo manual.
- C. Controle que la fuerza esté bien regulada.
- D. Controle que el condensador de arranque del motorreductor sea eficiente y que esté bien conectado a los cables de fase del motor.

3. El motorreductor hace la maniobra inversa (cierre en lugar de apertura).

- A. Invierta entre sí los cables de fase del motor en la centralita electrónica de mando.

COURTESY LIGHT

The courtesy light uses a 15 W E14 230Vac light bulb installed on all STAR gearmotors.

If the light bulb burns out, replace it with one having the same dimensions and power. Keep in mind that the STAR124 and STAR224 models use 24V, 25W light bulbs.

MANUAL OPERATION

In emergency situations (temporary blackout, malfunctioning, etc.) the overhead door may be opened and closed manually.

This is done by turning the release lever counter-clockwise (Fig. 12) and pushing/pulling the door.

PROBLEMS AND REMEDIES

1. The overhead door does not open or close, the electric motor does not work, no noise or vibration is detected.

- A. Ensure that the electronic control unit is properly powered and that the LED's are on.
- B. Make sure that the motor is receiving power.
- C. Ensure fuses are in good order.

2. The overhead door does not open, the electric motor works (it makes noise) but there is no movement.

- A. Ensure the bolt lock is not engaged.
- B. Check the manual release device.
- C. Make sure that the thrust adjustment has been carried out correctly.
- D. Make sure that the gearmotor starting capacitor is in proper working order and securely connected to the motor phase wires.

3. The gearmotor does the opposite of what it should (closing instead of opening).

- A. Invert the motor phase wires on the electronic control unit.

ZUSATZLICHT

Das Zusatzlicht mit einer 15W E14 230Vac Glühbirne ist an allen Antrieben STAR installiert.

Sollte die Glühbirne defekt sein, muss sie mit einer neuen mit derselben Größe und Leistung ersetzt werden. Achtung: an den Modellen STAR124 und STAR224 ist ein Zusatzlicht mit 24V 25W Glühbirne installiert.

MANUELLER BETRIEB

Im Notfall (vorübergehender Stromausfall, Betriebsstörung, usw.) kann das Kipptor von Hand geöffnet und geschlossen werden.

Hierzu den Entriegelungshebel (Abb. 12) gegen den Uhrzeigersinn drehen und das Kipptor von Hand bewegen.

STÖRUNGEN UND ABHILFEN

1. Das Tor öffnet und schließt sich nicht, der E-Motor funktioniert nicht und man bemerkt daher weder ein Geräusch noch Vibrationen.

- A. Die ordnungsgemäße Versorgung der elektronischen Steuerzentrale überprüfen – die LEDs müssen eingeschaltet sein.
- B. Sicher stellen, dass der Antrieb gespeist ist.
- C. Die Effizienz der Sicherungen überprüfen.

2. Das Kipptor öffnet sich nicht; der Antrieb funktioniert (man hört ein Geräusch), aber es erfolgt keine Bewegung.

- A. Sicherstellen, dass der Verschlussriegel entfernt ist.
- B. Die manuelle Entriegelungsvorrichtung überprüfen.
- C. Sicher stellen, dass die Kräfteinstellung korrekt ausgeführt ist.
- D. Prüfen, dass der Anlasskondensator des Antriebs effizient und gut mit den Phasenleitern des Antriebs verbunden ist.

3. Der Antrieb führt die umgekehrte Bewegung aus (Schließung statt Öffnung).

- A. Die Phasenleiter des Antriebs an der elektronischen Steuerzentrale umkehren.

GEBRUIKERSLICHT

Het gebruikerslicht bestaat uit een lamp van 15 W E14 230Vac dat op alle reductiemotoren STAR wordt geïnstalleerd.

In geval van een defect, vervang u de lamp met een van dezelfde afmetingen en vermogen. Let erop dat de modellen STAR124 en STAR224 lampen van 24V, 25W gebruiken.

HANDBEDIENDE WERKING

In noodsituaties (tijdelijke stroomuitval, storingen, etc.) kan de kanteur handmatig geopend of gesloten.

Dit doet u door de ontgrendelingshendel (afb. 12) tegen de wijzers van de klok in te draaien en de kanteur handmatig te verplaatsen.

STOINGEN EN OPLOSSINGEN

1. De kanteur gaat niet open of dicht, de elektromotor werkt niet en er is geen enkel geluid of trilling waar te nemen.

- A. Controleer of de elektronische besturingseenheid regelmatig van stroom wordt voorzien en de leds branden.
- B. Vergewis u ervan dat de motor van stroom wordt voorzien.
- C. Controleer of de zekeringen in orde zijn.

2. De kanteur gaat niet open, de motor werkt (er wordt geluid gehoord), maar er wordt geen manoeuvre uitgevoerd.

- A. Verzekert u ervan dat er geen grendel aanwezig is.
- B. Controleer de handbediende ontgrendelingsinrichting.
- C. Vergewis u ervan dat de afstelling van de kracht correct is uitgevoerd.
- D. Controleer dat de startcondensator van de reductiemotor in orde is en goed aangesloten is op de faseadren van de motor.

3. De reductiemotor voert een tegengestelde manoeuvre uit (sluiting in plaats van opening).

- A. Verwissel de faseadren van de motor op de elektronische besturingseenheid.

I

RACCOMANDAZIONI FINALI

1. L'installazione dell'automazione deve essere eseguita correttamente da personale qualificato avente i requisiti di legge e fatta in conformità della direttiva macchine 98/37/CE e alle normative EN13241-1, EN 12453 e EN 12445.
2. Verificare la solidità delle strutture esistenti (colonne, cerniere, ante) in relazione alle forze sviluppate dal motore.
3. Verificare che vi siano dei fermi meccanici di adeguata robustezza a fine apertura e fine chiusura delle ante.
4. Verificare lo stato di eventuali cavi già presenti nell'impianto.
5. Fare un'analisi dei rischi dell'automazione e di conseguenza adottare le sicurezze e le segnalazioni necessarie.
6. Installare i comandi (ad esempio il selettore a chiave) in modo che l'utilizzatore non si trovi in una zona pericolosa.
7. Terminata l'installazione provare più volte i dispositivi di sicurezza, segnalazione e di sblocco dell'automazione.
8. Applicare sull'automazione l'etichetta o la targhetta CE contenenti le informazioni di pericolo e i dati di identificazione.
9. Consegnare all'utilizzatore finale le istruzioni d'uso, le avvertenze per la sicurezza e la dichiarazione CE di conformità.
10. Accertarsi che l'utilizzatore abbia compreso il corretto funzionamento automatico, manuale e di emergenza dell'automazione.
11. Informare l'utilizzatore per iscritto (ad esempio nelle istruzioni d'uso):
 - a. dell'eventuale presenza di rischi residui non protetti e dell'uso improprio prevedibile.
 - b. Di scollegare l'alimentazione quando viene eseguita la pulizia nell'area dell'automazione o viene fatta piccola manutenzione (es: ridipingere).
 - c. Di controllare frequentemente che non vi siano danni visibili all'automazione e nel caso ve ne siano, avvertire immediatamente l'installatore
 - d. Di non far giocare i bambini nelle immediate vicinanze dell'automazione.
12. Predisporre un piano di manutenzione dell'impianto (almeno ogni 6 mesi) riportando su di un apposito registro gli interventi eseguiti.

La ditta TELCOMA S.r.l. si riserva la facoltà insindacabile di apportare, in qualsiasi momento, le modifiche che si rendessero necessarie ai fini di un miglioramento estetico e/o funzionale.

SMALTIMENTO

Questo prodotto è formato da vari componenti che potrebbero a loro volta contenere sostanze inquinanti. Non disperdere nell'ambiente!

Informarsi sul sistema di riciclaggio o smaltimento del prodotto attenendosi alle norme di legge vigenti a livello locale.



F

RECOMMANDATIONS FINALES

1. L'installation de l'automatisme doit être effectuée dans les règles de l'art par du personnel spécialisé, conformément aux dispositions légales, à la directive machine 98/37/CE et aux normes EN 12453 et EN 12445.
2. S'assurer que les structures existantes (colonnes, charnières, vantaux) soient suffisamment solides pour résister aux forces développées par le moteur.
3. S'assurer que les arrêts mécaniques en fin d'ouverture et en fin de fermeture des vantaux soient suffisamment robustes.
4. Vérifier l'état des câbles qui se trouvent éventuellement déjà dans l'installation
5. Faire une analyse des risques de l'automatisme et adopter, en fonction de celle-ci, les dispositifs de sécurité et de signalisation nécessaires.
6. Installer les commandes (par exemple le sélecteur à clé) de manière à ce que l'utilisateur ne se trouve pas dans une zone dangereuse.
7. Une fois l'installation terminée, tester plusieurs fois les dispositifs de sécurité, de signalisation et de déverrouillage de l'automatisme.
8. Appliquer sur l'automatisme l'étiquette ou la plaque CE où sont indiqués les dangers présentés par l'automatisme ainsi que les données d'identification de la machine.
9. Remettre à l'utilisateur final le mode d'emploi, les avertissements concernant la sécurité et la déclaration CE de conformité.
10. S'assurer que l'utilisateur a bien compris le fonctionnement automatique, manuel et d'urgence de l'automatisme.
11. Informer l'utilisateur par écrit (par exemple dans le mode d'emploi):
 - a. de la présence éventuelle de risques résiduels non protégés et de l'usage improprie prévisible.
 - b. De la nécessité de couper l'alimentation quand le nettoyage de la zone de l'automatisme a lieu ou en cas de petites interventions de maintenance (ex. repeindre).
 - c. De la nécessité de contrôler fréquemment l'absence de dommages visibles à l'automatisme et s'il y en a, avertir immédiatement l'installateur.
 - d. Qu'il ne faut pas laisser les enfants jouer à proximité de l'automatisme.
12. Etablir un plan de maintenance de l'installation (au moins tous les 6 mois pour les dispositifs de sécurité) en inscrivant sur un registre prévu à cet effet les interventions effectuées.

L'entreprise TELCOMA srl se réserve le droit absolu d'apporter à tout moment à ses produits des modifications visant à les améliorer d'un point de vue esthétique et/ou fonctionnel.

ELIMINATION

Ce produit est constitué de divers composants qui pourraient à leur tour contenir des substances polluantes. Ne pas laisser ce produit gagner l'environnement.

S'informer sur le système de recyclage ou d'élimination du produit conformément aux dispositions légales en vigueur à un niveau local.



E

RECOMENDACIONES FINALES

1. La instalación del automatismo debe ser realizada según los cánones, por personal cualificado que reúna los requisitos establecidos por la ley y de conformidad con la Directiva sobre máquinas 98/37/CE y con las normas EN 12453 y EN 12445.
2. Compruebe la solidez de las estructuras existentes (columnas, bisagras, hojas) en relación con las fuerzas desarrolladas por el motor.
3. Controle que haya retenes mecánicos de solidez adecuada en los puntos de fin de apertura y de fin de cierre de las hojas.
4. Controle el estado de los cables ya existentes en la instalación, en su caso.
5. Haga un análisis de los riesgos del automatismo y adopte los dispositivos de seguridad y las señalizaciones necesarias en consecuencia.
6. Instale los mandos (por ejemplo, el selector de llave) de manera que el usuario no se encuentre en una zona peligrosa.
7. Terminada la instalación, pruebe varias veces los dispositivos de seguridad, señalización y desbloqueo del automatismo.
8. Aplique en el automatismo una etiqueta o una placa CE que contenga las informaciones de peligro y los datos de identificación.
9. Entregue al usuario final las instrucciones para el uso, las advertencias para la seguridad y la declaración CE de conformidad.
10. Asegúrese de que el usuario haya comprendido el correcto funcionamiento automático, manual y de emergencia del automatismo.
11. Informe al usuario por escrito (por ejemplo en las instrucciones de uso):
 - a. sobre la presencia de riesgos residuales no protegidos y sobre el uso inadecuado previsible.
 - b. que debe desconectar la alimentación cuando hace la limpieza en la zona de la automatización o si hace un pequeño mantenimiento (ej.: pintar).
 - c. que debe controlar a menudo que la automatización no presente daños visibles y, en el caso de que los haya, deberá advertir de inmediato al instalador
 - d. que no debe permitir que los niños jueguen en las cercanías de la automatización
12. Predisponga un programa de mantenimiento de la instalación (al menos cada 6 meses para los dispositivos de seguridad), anotando en un registro expresamente dedicado las intervenciones realizadas.

La empresa TELCOMA s.r.l. se reserva la facultad incensurable de introducir en cualquier momento las variaciones que considere necesarias con el objetivo de un mejoramiento estético y/o funcional del producto.

ELIMINACION

Este producto está constituido por varios componentes que podrían, a su vez, contener sustancias contaminantes. ¡No los vierta en el medio ambiente!

Infórmese sobre el sistema de reciclaje o eliminación del producto con arreglo las leyes vigentes en ámbito local.



FINAL RECOMMENDATIONS

1. Only qualified personnel having the legal requirements must install the automation according to the principles of good workmanship and in conformity with the machinery directive 98/37/CE and standards EN 12453 and EN 12445.
2. Check that the existing structures (posts, hinges, leaves) are stable in relation to the forces developed by the motor.
3. Check that suitably robust limit stops have been installed for end of gate opening and closing.
4. Check the state of the cables that are already present in the system.
5. Analyse the hazards connected with the automation system and adopt the necessary safety and signalling devices accordingly.
6. Install the commands (e.g. the key selector) so that the user is not placed in a hazardous area when using them.
7. Upon completion of the installation, test the safety, signalling and release devices of the automation system several times.
8. Apply the CE label or plate with information regarding the hazards and identification data on the automation.
9. Give the end user the instructions for use, the safety recommendations and the CE declaration of conformity.
10. Ensure that the user has understood the correct automatic, manual and emergency operation of the automation system.
11. Inform the user in writing (in the use instructions for example):
 - a. Of possible non secluded residual risks and of foreseeable improper use.
 - b. To disconnect the power supply when cleaning the area that is automated or when performing small maintenance operations (e.g.: repainting).
 - c. To frequently control that no visible damage has occurred to the automation, and to inform the installer immediately if damage is noticed.
 - d. Not to allow children to play in the vicinity of the automation.
12. Prepare a maintenance schedule for the automation installation (at least once every 6 months for the safety devices), recording the work carried out in a special book.

In line with its continual product improvement policy, whether aesthetic or functional, TELCOMA S.r.l. reserves the right to alter specifications without notice.

DISPOSAL

This product is made up of various components that could contain pollutants. Dispose of properly!

Make enquiries concerning the recycling or disposal of the product, complying with the local laws in force.



ABSCHLIESSENDE EMPFEHLUNGEN

1. Die Installation der Automatisierung muss in Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie 98/37/EU und den Bestimmungen EN 12453 und EN 12445, fachgerecht und von qualifiziertem Personal, das die gesetzlichen Anforderungen erfüllt, vorgenommen werden.
2. Die Stabilität der vorhandenen Strukturen (Säulen, Schamieren, Flügel) im Hinblick auf die vom Motor entwickelten Kräfte überprüfen.
3. Sicherstellen, dass am Öffnungsanschlag und am Schließanschlag der Torflügel ausreichend robuste mechanische Feststellvorrichtungen vorhanden sind.
4. Den Zustand eventueller, bereits in der Anlage vorhandener Kabel überprüfen.
5. Die Risiken, die durch die Automatisierung entstehen können, abwägen und dementsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen, sowie die erforderlichen Warnhinweise anbringen.
6. Die Steuerungen (z.B. Schlüsselschalter) so installieren, dass sich der Benutzer nicht in einem Gefahrenbereich aufhalten muss.
7. Nach abgeschlossener Installation mehrmals die Sicherheits-, Anzeige- und Entsperrovorrichtungen der Automatisierung erproben.
8. Auf der Automatisierung die EU- Etiketle oder das EU-Schild anbringen, auf dem die Gefahrenhinweise und die Kenndaten aufgeführt sind.
9. Dem Endkunden die Bedienungsanweisung, die Sicherheitshinweise und die EU-Konformitätserklärung aushändigen.
10. Sicherstellen, dass der Bediener die korrekte automatische und manuelle Funktionsweise sowie den Notbetrieb der Automatisierung verstanden hat.
11. Den Benutzer schriftlich (z.B. in den Bedienungsanleitungen) über folgendes informieren:
 - a. eventuelles Vorhandensein nicht geschützter Restrisiken; vorhersehbarer unsachgemäßer Gebrauch
 - b. Vorschrift, die Stromversorgung abzutrennen, wenn im Bereich der Automatisierung gereinigt wird oder kleine Instandhaltungen ausgeführt werden (wie z.B. neuer Anstrich)
 - c. dass er die Automatisierung häufig auf sichtbare Schäden zu überprüfen und ggf. unverzüglich den Installateur zu benachrichtigen hat
 - d. dass Kinder nicht in der unmittelbaren Nähe der Automatisierung spielen dürfen.
12. Einen Wartungsplan für die Anlage vorbereiten (die Sicherheitsvorrichtung müssen mindestens alle 6 Monate gewartet werden) und die ausgeführten Wartungseingriffe in einem entsprechenden Verzeichnis anmerken.

Die Firma TELCOMA Srl behält sich das unbestreitbare Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen, die sich zur ästhetischen und/oder funktionellen Verbesserung des Produktes als notwendig erweisen.

ENTSORGUNG

Dieses Produkt besteht aus verschiedenen Bauteilen, die ihrerseits die Umweltverschmutzende Stoffe enthalten können. Sachgerecht entsorgen!

Informieren Sie sich, nach welchem Recycling- oder Entsorgungssystem das Produkt entsprechend der örtlich geltenden Bestimmungen zu entsorgen ist.



ENKELE BELANGRIJKE AANWIJZINGEN TOT SLOT

1. De installatie van de automatisering moet op deugdelijke wijze uitgevoerd worden door vakmensen die aan de wettelijke eisen voldoen en moet in overeenstemming zijn met de Machinerichtlijn 98/37/EG en de normen EN 12453 en EN 12445.
2. Er moet gecontroleerd worden of de bestaande constructie-elementen (zuilen, schamieren, vleugels) stevig zijn met het oog op de kracht die door de motor ontwikkeld wordt.
3. Er moet gecontroleerd worden of er aan het einde van de opening en aan het einde van de sluiting van de vleugels mechanische stops zijn die stevig genoeg zijn.
4. Controleer de staat van de kabels die eventueel reeds in de installatie aanwezig zijn.
5. Er moet een risicoanalyse van de automatisering gemaakt worden en op basis daarvan moeten de nodige veiligheids- en waarschuwingssystemen toegepast worden.
6. De bedieningselementen (bijv. de sleutelschakelaar) moeten zodanig geïnstalleerd worden dat de gebruiker zich niet op gevaarlijke plaatsen bevindt.
7. Na afloop van de installatie moeten de veiligheids-, waarschuwings- en ontgrendelsystemen van de automatisering diverse keren getest worden.
8. Op de automatisering moet het CE-etiket of het CE-plaatje met informatie over de gevaren en de typegegevens aangebracht worden.
9. De gebruiksaanwijzing, de veiligheidsvoorschriften en de EG-verklaring van overeenstemming moeten aan de eindgebruiker gegeven worden.
10. Er moet nagegaan worden of de gebruiker de juiste automatische, handbediende en noodwerking van de automatisering begrepen heeft.
11. Informeer de gebruiker schriftelijk (bijvoorbeeld in de aanwijzingen voor gebruik) ten aanzien van het volgende:
 - a. eventueel nog aanwezige niet-beveiligde restrisico's en voorspelbaar oneigenlijk gebruik.
 - b. de stroomtoevoer los te koppelen wanneer er schoonmaakwerkzaamheden in de zone rondom de automatisering worden verricht of klein onderhoud (bijvoorbeeld: schilderwerk).
 - c. dikwijls te controleren dat er geen zichtbare schade aan de automatisering is, en indien die er is, onmiddellijk de installateur te waarschuwen
 - d. geen kinderen in de onmiddellijke nabijheid van de automatisering te laten spelen
12. Er moet een onderhoudsplan van de installatie opgesteld worden (minimaal om de 6 maanden voor de beveiligingen) waarbij de uitgevoerde werkzaamheden in een speciaal register genoteerd moeten worden.




De Firma TELCOMA srl. behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment de veranderingen aan te brengen die zij noodzakelijk acht om het product qua uiterlijk en/of qua werking te verbeteren. Deze garantie dekt eventuele storingen en/of defecten die te wijten zijn aan fabrieksfouten.

VERWIJDERING

Dit product bestaat uit diverse onderdelen die ook weer verontreinigende stoffen kunnen bevatten. Het product mag niet zomaar weggegooid worden!

Informeer over de wijze van hergebruik of verwijdering van het product en neem daarbij de wettelijke voorschriften die ter plaatse gelden in acht.

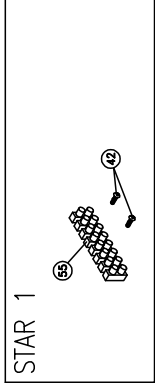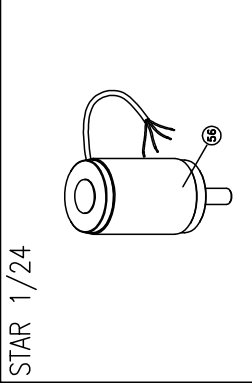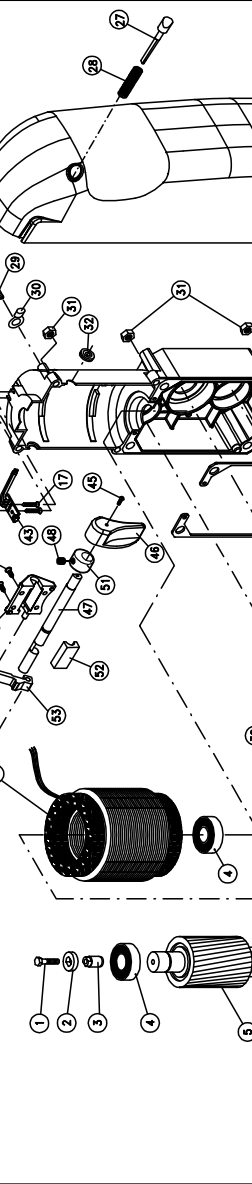

<p>STAR 1</p> 	<p>01 -VTM040X0160EI 02 -MAG4POLI 03 -SUP0026 04 -CUSC62032RSA 05 -ROTSTARL 06 -VTM060X0300CZCE38 -GRF00 07 -VTM080X1100CZCE39 -PE0037 08 -RON08X00PZ 09 -DA08Z0 10 -VTM040X0160SZC 11 -9260002100 12 -DA04Z0 13 -VT030X0150CZC 14 -MISW30X16SL 15 -CAB0012 16 -TRA230V10VACAB1 17 -VTA029X001CZC 18 -9230005100 19 -CAB0006 20 -9799905060 21 -LAMP15W220V 22 -VT040X0080CZC 23 -SUP0038 24 -T101FSS 25 -CP106FP000MA 26 -COPSTARLAV 27 -PULSTAR 28 -MOLLASTAR 29 -VT040X0060CZC 30 -FST5M2VP 31 -DA06ZL 32 -PASPFSTAR</p>	<p>33 -SEMASTAR 34 -GUA0009 35 -CUSC6302B 36 -GRS00 37 -CUSC62052RSB 38 -GRF00 39 -PE0037 40 -CUSC62012RSB 41 -GRP00 42 -COENCS 43 -ENCODERSML 44 -VTA029X0095CZC 45 -VT030X0080CZC 46 -MAN0003 47 -PE0036 48 -GR05X006ENZ 49 -VTA042X0130CIC 50 -PIAFSPF 51 -ECCSBL 52 -SUP0039 53 -LESSTAR 54 -STATBSTAR 54a -STATBSTARL 55 -MOR12P8 56 -MOT0031 57 -T124FSS 58 -VTM060X0600CZCE 59 -TRATORD 60 -TRA230V150VATOR 61 -MOR3PFUS 62 -VTA035X0130SIC</p>
<p>STAR 1/24</p> 	<p>STAR 2</p> 	<p>STAR 1/2-L</p> 