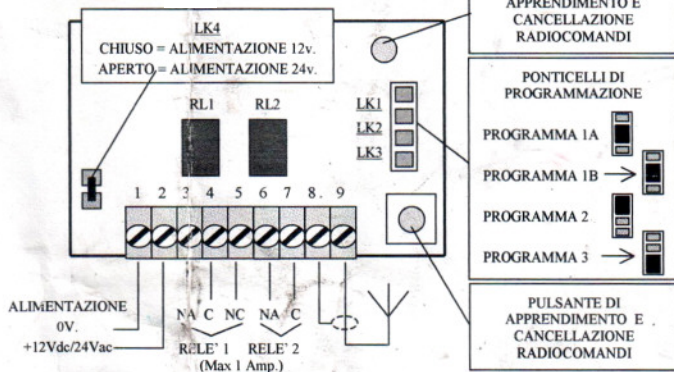


**W-RC-R2** (rolling-code)**RADIOCHIAVE 2 RELE'**  
**MULTIFUNZIONI**

RICEVITORE SUPERETERODINA OMOLOGATO 433MHz, BICANALE CON 4 FUNZIONAMENTI IMPOSTABILI:  
 IMPULSIVO PER APERTURE ED ANTIRAPINA; BISTABILE PER COMANDO IMPIANTO CON SEGNALE ACUSTICA; 2 RELE'  
 BISTABILI PER COMANDO IMPIANTO E PARZIALIZZAZIONE; SCHEDA CON FISSAGGI ADESSIVI.  
 RADIOCOMANDI A CODICE DINAMICO (ROLLING-CODE), OGNI RADIOCOMANDO PUO' COMANDARE PIU' RICEVITORI CON LO STESSO  
 CANALE O CON CANALE DIVERSO. IL RICEVITORE E' IN GRADO DI AUTOAPPRENDERE FINO A 100 RADIOCOMANDI.

**RADIOCOMANDO W-RC-T2**TASTO 2 (PICCOLO)  
TASTO 1 (GRANDE)**RADIOCOMANDO W-RC-T2**TASTO 1 (BLU)  
TASTO 2 (GRIGIO)**RADIOCOMANDO W-RC-T4**TASTO 2 TASTO 3  
TASTO 4 TASTO 1**ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE**

DOPO AVER ALIMENTATO LA SCHEDA, ESEGUIRE LA CANCELLAZIONE DI EVENTUALI RADIOCOMANDI IN MEMORIA:  
 TENERE PREMUTO IL PULSANTE A BORDO SCHEDA FINO ALLO SPEGNIMENTO DEL LED SUL RICEVITORE (CIRCA 10").  
 PROCEDERE QUINDI ALL'APPRENDIMENTO DEI RADIOCOMANDI.

PREMENDO IL PULSANTE A BORDO SCHEDA SI ACCENDE IL LED, PREMERE QUINDI IL TASTO DEL RADIOCOMANDO CHE SI VUOLE  
 APPRENDERE, SI SPEGNE IL LED SUL RICEVITORE E SI SENTE SCATTARE IL RELE', IL TELECOMANDO E' COSI' MEMORIZZATO.

**PROGRAMMI DI FUNZIONAMENTO IMPOSTABILI TRAMITE I PONTICELLI "LK1" - "LK2" - "LK3"**

L'IMPOSTAZIONE DEI PONTICELLI "LK1 - LK2 - LK3" DEVE ESSERE SEMPRE FATTA CON IL CIRCUITO NON ALIMENTATO

**PROGRAMMA 1A (IMPULSIVO)**

- PONTICELLI : LK1 = APERTO / LK2 = CHIUSO / LK3 = APERTO
- AUTOAPPRENDERE IL TRASMETTITORE TRAMITE IL TASTO 1 (BLU O ROSSO)
- FUNZIONAMENTO : TASTO 1 - COMMUTA IL RELE' 1 FINCHE' E' PREMUTO IL TASTO  
TASTO 2 - COMMUTA IL RELE' 2 FINCHE' E' PREMUTO IL TASTO  
TASTO 1 + TASTO 2 - COMMUTANO ENTRAMBI I RELE' FINCHE' SONO PREMUTI I TASTI

**PROGRAMMA 1B (IMPULSIVO / ANTIRAPINA)**

- PONTICELLI : LK1 = APERTO / LK2 = CHIUSO / LK3 = APERTO
- AUTOAPPRENDERE IL TRASMETTITORE TRAMITE I TASTI 1 & 2, PREMENDOLI SIMULTANEAMENTE
- FUNZIONAMENTO : TASTO 1 - COMMUTA IL RELE' 1 FINCHE' E' PREMUTO IL TASTO  
TASTO 2 - COMMUTA IL RELE' 1 FINCHE' E' PREMUTO IL TASTO  
TASTO 1 + TASTO 2 SIMULTANEAMENTE - COMMUTA IL RELE' 2 FINCHE' SONO PREMUTI I TASTI

**PROGRAMMA 2 (BISTABILE PER INSERIMENTO IMPIANTO CON AVVISO ACUSTICO)**

- PONTICELLI : LK1 = CHIUSO / LK2 = APERTO / LK3 = APERTO
- AUTOAPPRENDERE IL TRASMETTITORE TRAMITE IL TASTO 1 (BLU O ROSSO)
- FUNZIONAMENTO : TASTO 1 - INSERISCE IMPIANTO (DISECCITA RELE' 1) ED IL RELE' 2 DA' 1 IMPULSO LUNGO (3")  
TASTO 2 - DISINSERISCE IMPIANTO (ECCITA RELE' 1) ED IL RELE' 2 DA' 3 IMPULSI BREVI (1")

**PROGRAMMA 3 (BISTABILE PER INSERIMENTO IMPIANTO CON PARZIALE)**

- PONTICELLI : LK1 = APERTO / LK2 = APERTO / LK3 = CHIUSO
- AUTOAPPRENDERE IL TRASMETTITORE TRAMITE IL TASTO 1 (BLU O ROSSO)
- FUNZIONAMENTO : TASTO 1 - IN MODO ALTERNO INSERISCE L'IMPIANTO (DISECCITA RELE' 1) E LO DISINSERISCE (ECCITA RELE' 1)  
TASTO 2 - AD IMPIANTO DISINSERITO : INSERISCE PARZIALE (ECCITA RELE' 2) E DOPO 2" INSERISCE IMPIANTO (DISECCITA RELE' 1)

A IMPIANTO INSERITO CON PARZIALE : TASTO 1 O TASTO 2 DISINSERISCE IMPIANTO (ECCITA RELE' 1)  
E DOPO 2" TOGLIE IL PARZIALE (DISECCITA RELE' 2)